



# OWNER'S MANUAL

*Operating and Servicing  
Instructions*

Español - página E<sup>1</sup> / Frances - pag F<sup>1</sup>  
[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

## *power* *SCRUB*

CARPET WASHER



Please visit [Hoover.com](http://Hoover.com)  
for video instructions  
for this cleaner.



### **IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE.**

Questions or concerns? For assistance, please call Customer Service at  
1-800-944-9200 Mon-Fri 8am-7pm EST before returning this product to the store.

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
IF USED COMMERCIALY WARRANTY IS VOID.**

**L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS COMMERCIALES  
INVALIDE LA PRÉSENTE GARANTIE.**

Vous avez des questions ou des inquiétudes? Veuillez appeler le service à la clientèle au  
1 800 9449200 du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HNE).

**IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT  
D'UTILISER L'ASPIRATEUR.**



CARPET WASHER

**power**  
**SCRUB**

[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

*Instructions d'utilisation  
et d'entretien*

**D'UTILISATION**

**Guide**



Thank you for choosing a HOOVER® product.

Please enter the complete model and Manufacturing Code in the spaces provided.

MODEL \_\_\_\_\_

MFG. CODE \_\_\_\_\_

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual. Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER® product.

Be sure to register your product online at Hoover.com or call 1-800-944-9200 to register by phone.



www.hoover.com  
1-800-944-9200  
(US and Canada)

XXXXXXXX XXXXX X

Technronic Floor Care Technology Limited  
VACUUM CLEANER/ ASPIRATEUR/ASPIRADORA  
MODEL/MODELE/MODELO XXXXXXXX  
MFG. CODE XXXX XX

120 v. 60Hz. 140 A  
SERIES/SERIE/SERIE XXXXX  
HOUSEHOLD TYPE/TYPO MENAJER/TIPO DOMESTICO  
Distributed by HOOVER, Inc. Glenwillow OH 44139

**MANUFACTURING CODE**  
(Label located on rear of cleaner)

## CONTENTS

Important Safeguards .....	3
Carton Contents .....	5
How To Assemble.....	6
Features .....	7
How To Use.....	8
On-Off Pedal .....	8
Handle Release Pedal .....	8
Transporting .....	8
Carry Handles .....	8
Clean Water/Solution Tank.....	8
Dirty Water Tank.....	9
How To Clean.....	10
Tools .....	13
Maintenance.....	16
Nozzle .....	16
Brushes .....	16
Service.....	17
Troubleshooting .....	18
Cleaning Solutions.....	19
Warranty .....	20

### If you need assistance:

Visit our website at [hoover.com](http://hoover.com) for more information or for video instruction for this carpet washer. Follow the authorized dealer locator link to find the Hoover® authorized dealer nearest you or call 1-800-944-9200 for an automated referral of Hoover® authorized dealer locations (U.S. only) or to speak with a customer service representative; Mon- Fri 8am- 7pm EST.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

Merci d'avoir choisi un produit HOOVER<sup>MD</sup>.

Veillez inscrire les numéros de modèle et de série COMPLETS dans les espaces fournis à cet effet

**MODÈLE**

**CODE DE FABRICATION**

Conseil: Il est recommandé de joindre votre reçu de caisse au guide de l'utilisateur, car une vérification de la date d'achat peut être effectuée avant toute réparation couverte par la garantie de votre produit HOOVER<sup>MD</sup>.  
N'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne, à l'adresse Hoover.com, ou par téléphone, au 1-800-944-9200.

## CONTENU

3	Consignes de sécurité importantes
5	Contenu de l'emballage
6	Assemblage de l'aspirateur
7	Description de l'aspirateur
8	Utilisation
8	Interrupteur on/off
8	Pédale de déblocage du manche
8	Transport
8	Poignée de transport
8	Réservoir à eau propre / à solution
9	Réservoir de récupération
10	Nettoyage
13	Accessoires
16	Entretien
16	La buse
16	Brosses
17	Service
18	Dépannage
19	Pourdutiusi tase nteoityoanyatnsts
20	Garantie

Pour obtenir de l'assistance :

Visitez notre site Web à Hoover.com pour obtenir de plus amples renseignements ou des instructions vidéo pour l'utilisation de cette shampouineuse. Cliquez sur le lien du localisateur de marchands autorisés Hoover<sup>MD</sup> pour trouver le marchand le plus près de chez vous, ou composez le 1 800 944 9200 pour écouter un message indiquant les adresses des marchands autorisés Hoover<sup>MD</sup> (É.-U. Seulement) ou pour parler à un représentant du service à la clientèle (de 8 h à 19 h, hne, du lundi au vendredi).

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Technical Floor Care Technology Limited  
X XXXXX XXXXX X  
VACUUM CLEANER/ASPIRATEUR/ASPIRADORA  
MODEL/MODELE/MODELO XXXXXXXX  
120 V, 60Hz, 10A  
MFG. CODE XXXX  
SERIES/SERIE/SERIE XXXXX  
HOUSEHOLD TYPE/TYPE MENAJE/TIPO DOMESTICO  
Distributed by Hoover, Inc., Glenview, OH 44139





**CODE DE FABRICATION**  
(Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## RANGER ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Durant l'utilisation d'un appareil électrique, toujours respecter les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**  
**AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES :**

- Assembler complètement avant l'utilisation.
- N'utiliser l'aspirateur qu'à la tension spécifiée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher quand il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Utiliser cet appareil à l'intérieur seulement.
- Ne pas immerger. N'utiliser que sur des surfaces rendues humides par le processus de nettoyage ou pour ramasser de petits dégâts de liquides renversés.
- N'utiliser que les produits nettoyants de HOOVER conçus pour cet appareil.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 12 ans et moins. Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, tenir le produit hors de la portée des enfants, et ne pas leur permettre de placer leurs doigts ou des objets dans les ouvertures.
- L'appareil doit être utilisé seulement comme indiqué dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les produits recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, l'expédier à un centre de réparation pour qu'il soit vérifié.
- Ne pas tirer l'appareil par le cordon, ne pas se servir du cordon comme poignée, ne pas fermer de portes sur le cordon et ne pas contourner des coins ou des rebords tranchants avec le cordon. Éviter de faire rouler l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil, mais plutôt sur la fiche.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les orifices sont obstrués; retirer la poussière, la mousse, les cheveux ou tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Ne pas déposer l'aspirateur sur les marches. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne pas aspirer les liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, ni utiliser l'appareil à proximité de ces matériaux.
- Ne brancher cet appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Voir la section « Consignes de mise à la terre ».
- Débrancher l'appareil avant de connecter l'accessoire SpinScrub®.
- N'aspirer aucune matière brûlante ou dégageant de la fumée, comme des cigares, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas nettoyer au-dessus de prises électriques situées au sol.
- Ne pas utiliser quand les réservoirs ne sont pas en place.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**

### **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:**

- Fully assemble before operating.
- Operate cleaner only at voltage specified on data plate on lower handle of cleaner.
- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing.
- Use indoors only.
- Do not immerse. Use only on carpet moistened by cleaning process.
- Use only HOOVER® cleaning products intended for use with this machine. (See the "Cleaning Products" section of this manual.)
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and products.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Unplug before connecting SpinScrub® Hand Tool.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Tanks or Filters in place.
- Do not clean over floor electrical outlets.
- **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. ***WASH HANDS AFTER HANDLING.***


# CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:


- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- To assist in reducing drying time, be certain the area is well ventilated when using detergents and other cleaners with this machine.
- To help prevent matting and resoiling, avoid contact with carpets until they are dry. Keep children and pets away from carpets until they are completely dry.
- Do not store extractor with solution in tanks.
- With brushes on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to the floor can result.
- Do not use this extractor and accessories on hard floors. Using this machine on hard floors without proper attachment may scratch or damage your floor.
- Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and remove to a hard surface and (b) place unit on absorbent material (such as a towel) to soak up drips.

# GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor (C) and grounding plug (A). The plug must be inserted into an appropriate outlet (B) that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING:** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug (A) illustrated in Fig. 1. A temporary adapter (D) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle (E) if a properly grounded outlet is not available (Fig. 2). The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (B) can be installed by a qualified electrician (Fig. 1). The green colored rigid ear, lug, or the like (F) extending from the adapter must be connected to a permanent ground (G) such as a properly grounded outlet box cover (Fig. 2). Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw. **NOTE:** In Canada, the use of a temporary adapter is not permitted by the Canadian Electrical Code.

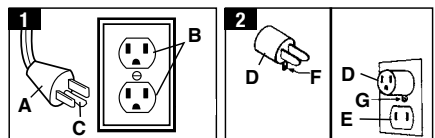

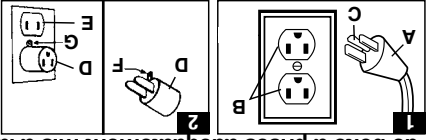

Remarque : Au Canada, l'usage d'un adaptateur temporaire n'est pas permis par le Code canadien de l'électricité.

**AVERTISSEMENT :** Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain si la prise est correctement mise à la terre, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche ne convient pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit d'un calibre nominal de 120 volts et est doté d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche (A) illustrée. Un adaptateur temporaire (D) peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise bipolaire (E) si une prise adéquatement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise adéquatement mise à la terre (B) soit installée par un électricien qualifié. La patte rigide ou le taquet de couleur verte ou autre élément semblable (F) lié à l'adaptateur doit être branché à une masse permanente (G) comme un couvercle de boîte à prises adéquatement mis à la terre.

**CONSIGNES DE MISE À LA TERRE**

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de détériorité ou de bris, la mise à la terre fournit un espace de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est doté d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement (C) et d'une fiche de mise à la terre (A). La fiche doit être branchée dans une prise appropriée (B) adéquatement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

**AVERTISSEMENT :** Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas certain si la prise est correctement mise à la terre, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche ne convient pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit d'un calibre nominal de 120 volts et est doté d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche (A) illustrée. Un adaptateur temporaire (D) peut être utilisé pour brancher cette fiche à une prise bipolaire (E) si une prise adéquatement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise adéquatement mise à la terre (B) soit installée par un électricien qualifié. La patte rigide ou le taquet de couleur verte ou autre élément semblable (F) lié à l'adaptateur doit être branché à une masse permanente (G) comme un couvercle de boîte à prises adéquatement mis à la terre.

- MISE EN GARDE : Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer ou, entraîner des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. **SE LAVER LES MAINS APRES L'UTILISATION DE L'APPAREIL.**
- MISE EN GARDE : Pour réduire le temps de séchage, s'assurer l'espace nettoye lorsque cet appareil est utilisé avec des détergents ou d'autres produits nettoyants.
- Pour éviter d'aplatir les fibres de la moquette ou de la salir de nouveau, éviter tout contact avec la moquette jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Garder les enfants et les animaux de compagnie éloignés de la moquette jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Ne pas ranger l'extracteur avec de la solution nettoyante encore présente dans le réservoir.
- Lorsque les brosses sont en marche, ne pas laisser l'appareil au même endroit pendant une longue période de temps, car cela pourrait endommager le plancher.
- NE PAS UTILISER CET ASPIRATEUR EXTRACTION SUR LES PLANCHERS À SURFACE DURE À MOINS DE DISPOSER DE L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ. L'UTILISATION DE CET APPAREIL SUR DES PLANCHERS À SURFACE DURE SANS L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ PEUT EGRAIGNER OU ENDOMMAGER LE PLANCHER.
- Après l'utilisation, de l'eau s'écoulera des brosses et du dessous de l'appareil et pourrait s'accumuler. Après l'utilisation, pour éviter d'endommager les planchers en bois et stratifiés, et empêcher qu'ils deviennent glissants, (a) ne pas laisser l'appareil sur les surfaces en bois ou stratifiées, mais le déplacer sur une surface dure, et (b) placer l'appareil sur un matériau absorbant (comme une serviette) permettant d'éponger les déversements.
- Éviter de ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes avec l'appareil. Ils peuvent endommager l'appareil.
- Ranger dans un endroit sec. Ne pas exposer l'appareil à des températures de gel. Ne pas utiliser d'objets aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau car cela risquerait de l'endommager.
- Pour réduire le temps de séchage, s'assurer l'espace nettoye lorsque cet appareil est utilisé avec des détergents ou d'autres produits nettoyants.
- Pour éviter d'aplatir les fibres de la moquette ou de la salir de nouveau, éviter tout contact avec la moquette jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Garder les enfants et les animaux de compagnie éloignés de la moquette jusqu'à ce qu'elle soit sèche.
- Ne pas ranger l'extracteur avec de la solution nettoyante encore présente dans le réservoir.
- Lorsque les brosses sont en marche, ne pas laisser l'appareil au même endroit pendant une longue période de temps, car cela pourrait endommager le plancher.
- NE PAS UTILISER CET ASPIRATEUR EXTRACTION SUR LES PLANCHERS À SURFACE DURE À MOINS DE DISPOSER DE L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ. L'UTILISATION DE CET APPAREIL SUR DES PLANCHERS À SURFACE DURE SANS L'ACCESSOIRE APPROPRIÉ PEUT EGRAIGNER OU ENDOMMAGER LE PLANCHER.
- Après l'utilisation, de l'eau s'écoulera des brosses et du dessous de l'appareil et pourrait s'accumuler. Après l'utilisation, pour éviter d'endommager les planchers en bois et stratifiés, et empêcher qu'ils deviennent glissants, (a) ne pas laisser l'appareil sur les surfaces en bois ou stratifiées, mais le déplacer sur une surface dure, et (b) placer l'appareil sur un matériau absorbant (comme une serviette) permettant d'éponger les déversements.


## MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGES :



# CONTENU DE L'EMBALLAGE

RETIRER TOUTES LES PIÈCES DE L'EMBALLAGE.  
 AVANT D'ÉLIMINER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE, S'ASSURER QU'AUCUNE DES PIÈCES ILLUS-  
 TRÉES NE MANQUE.

\*Seulement sur certains. Les accessoires non compris avec votre modèle peuvent être achetés  
 séparément sur le site [www.hoover.com](http://www.hoover.com).

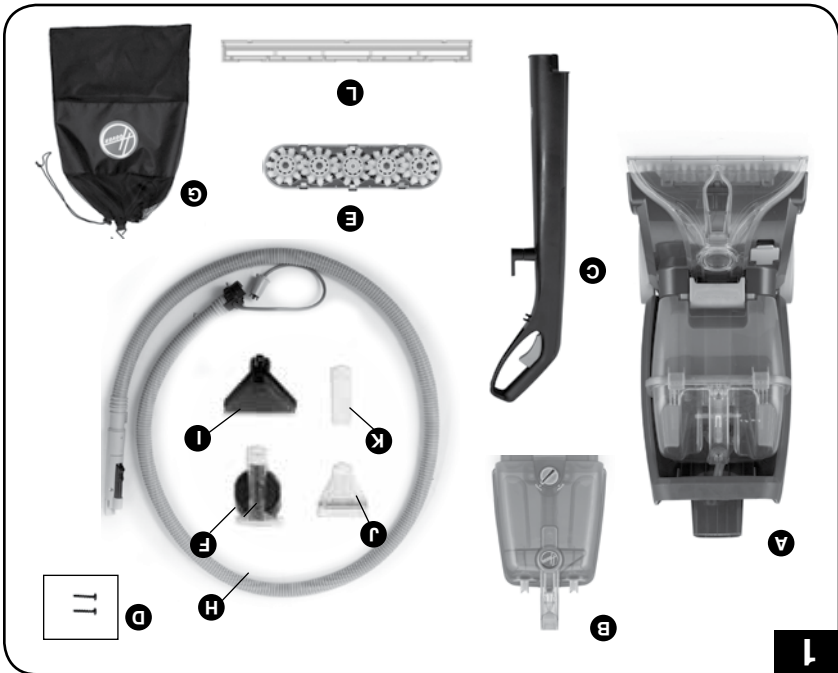

**Accessoires inclus dans le sac en maille**


- A. Shampooineuse
- B. Réservoir à eau / à solution
- C. Partie supérieure du manche
- D. Vis du manche
- E. Assemblage de la brosse SpinScrubMD (préassemblée dans l'appareil)
- F. Accessoire portatif SpinScrubMD\*
- G. Sac en maille pour le rangement des accessoires\*
- H. Tube
- I. Accessoire pour escalier\*
- J. Accessoire pour
- K. Suceur plat\*
- L. Outil Racolor\*

# CARTON CONTENTS

REMOVE ALL PARTS FROM CARTON AND IDENTIFY EACH ITEM SHOWN.

MAKE SURE ALL PARTS ARE LOCATED BEFORE DISPOSING OF PACKING MATERIALS.

\*Available on select models only. Accessories not included with your model may be purchased separately by visiting [hoover.com](http://hoover.com).

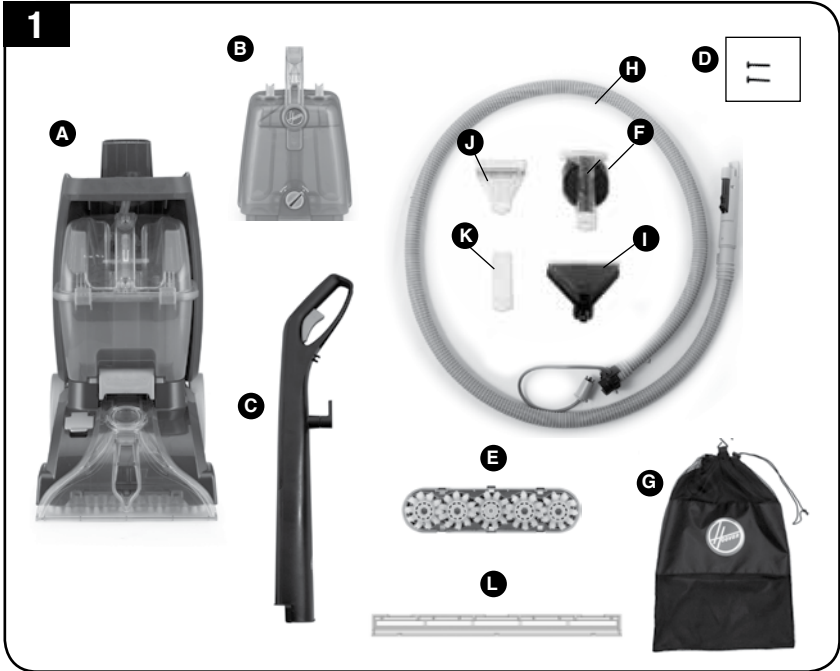

- A. Carpet Washer
- B. Water/Solution Tank
- C. Upper Handle
- D. Handle Screws
- E. SpinScrub® Brush Assembly  
(Pre-assembled in unit)
- F. SpinScrub® Hand Tool\*
- G. Mesh Tool Storage Bag\*

### *Tools Included in Mesh Bag*

- H. Accessory Hose
- I. Stair Tool\*
- J. Upholstery Tool
- K. Crevice Tool\*
- L. Squeegee Tool\*

# HOW TO ASSEMBLE

**NOTE:** PHILLIPS SCREWDRIVER NEEDED FOR ASSEMBLY.

## ATTACH HANDLE

1. Position upper handle and slide down into carpet washer base (Fig. 2)
2. Insert both screws and tighten with screwdriver (Fig. 3).

## PLACE SOLUTION/ WATER TANK


3. Position bottom of tank onto Carpet Washer (Fig. 4).
4. Push tank handle while supporting back of cleaner with other hand until Solution Tank clicks into place (Fig. 5).
5. Check to make sure tank is securely latched.

## STORE TOOLS

6. Place tools and hose into Mesh Tool Storage bag provided.
7. Mesh Tool Storage Bag should not be hung on the Carpet Washer while the Carpet Washer is in use.
8. Mesh Tool Storage Bag can be conveniently stored either on the back of the unit or hung elsewhere by the provided hook (Fig. 6).

## CORD STORAGE

9. Wrap cord around cord hooks for convenient storage. Attach the plug end to cord.

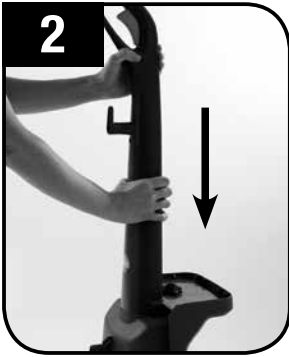

## ATTENTION

Prior to use, consult with Carpet Manufacturer on cleaning recommendations for natural fiber carpeting (including silk and wool), soft carpeting, and loop Berber carpeting. Do not use on rugs or carpet when dry cleaning is recommended.

# ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

NOTA : UTILISER UN TOURNEVIS CRUCIFORME (PHILIPS) POUR EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.

## FIXER LE MANCHE

1. Positionner la partie supérieure du manche et la glisser dans la base de la shampouineuse (Fig. 2)
2. Insérer les deux vis et serrez à l'aide d'un tournevis (Fig. 3).

## PLACER LE RÉSERVOIR À SOLUTION

3. Placer le bas du réservoir sur l'aspirateur (Fig. 4).
  4. Pousser la poignée du réservoir tout en soutenant le dos de la shampouineuse de l'autre main, jusqu'à ce que le réservoir à solution s'enclenche (Fig. 5).
  5. S'assurer que le réservoir est bien en place.
9. Enrouler le cordon autour des crochets pour le ranger facilement. Fixer l'extrémité de la fiche au cordon.

## STORAGE DE CORDE

6. Placer les accessoires et le tuyau dans le sac de rangement en maille fourni.
7. Le sac de rangement des accessoires ne doit être suspendu à la shampouineuse pendant l'utilisation de l'appareil.
8. Le sac de rangement des accessoires peut être installé au dos de l'appareil ou suspendu ailleurs à l'aide du crochet fourni.

## RANGEMENT DES ACCESSOIRES EN OPTION

# ATTENTION


Avant l'utilisation, consultez le fabricant de votre tapis au sujet des recommandations de nettoyage des tapis en fibres naturelles (y compris la soie et la laine), des tapis doux et des tapis berbères. N'utilisez pas la lavuse de tapis sur des tapis ou des tapis pour lesquels le nettoyage à sec est recommandé.



5



6

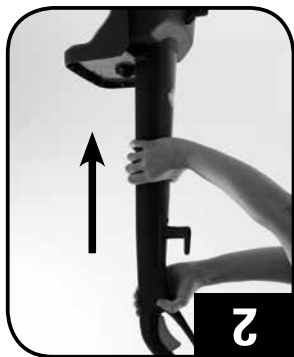

2




3



4

1. Gâchette d'application de solution : appuyer pour appliquer la solution nettoyante
2. Pédale marche/arrêt
3. Commutateur nettoyage/rincage
4. Réservoir à eau propre / à solution
5. Réservoir à eau sale
6. Loquet du réservoir à eau sale
7. Raccord du tube de solution
8. Suceur

9. Raccord des accessoires / tuyau
10. Crochet du range-cordon
11. Crochet du cordon (sans rotation)
12. Pédale de dégagement du manche
13. Pince pour cordon

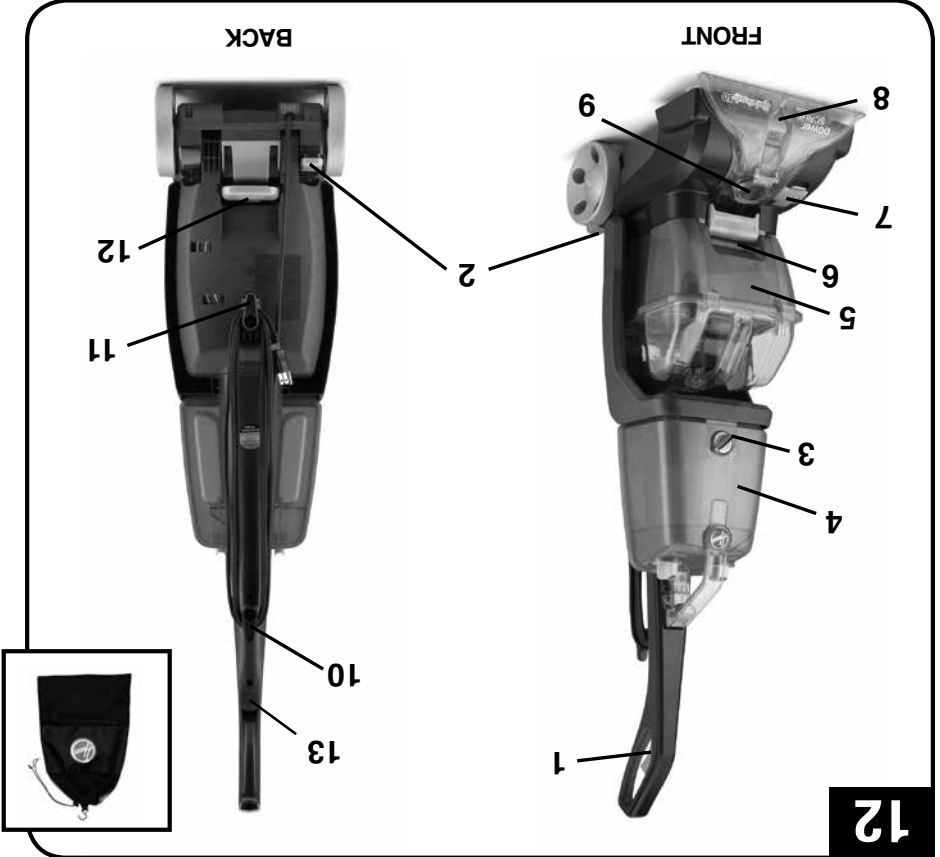


12

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

# FEATURES

## 12

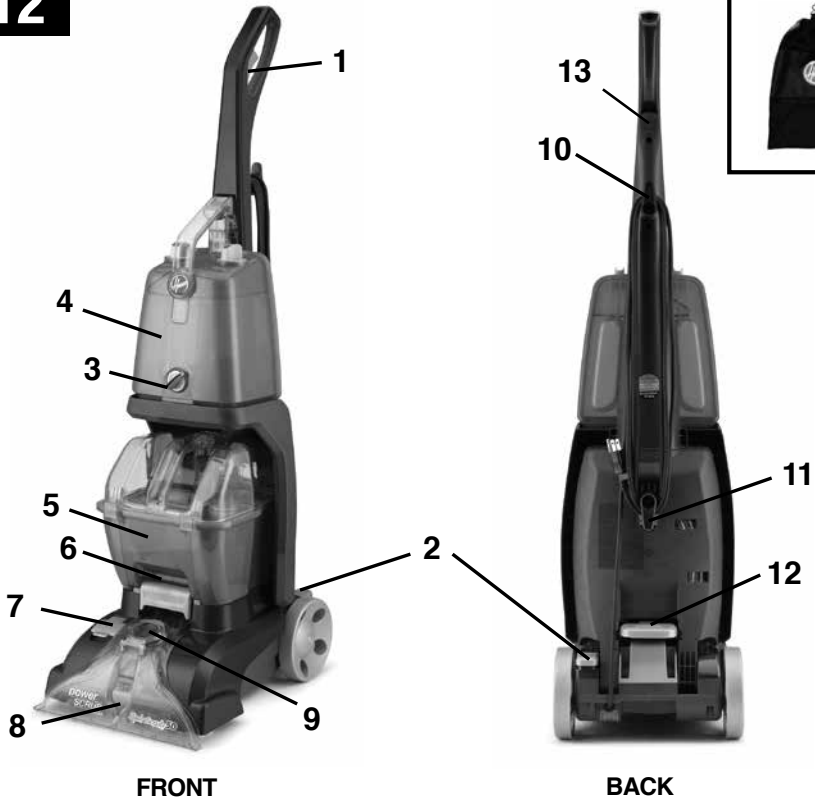

## LIST OF FEATURES

1. Solution Trigger: Press to release cleaning solution
2. ON/OFF Pedal
3. Wash/Rinse Selector
4. Clean Water/Solution Tank
5. Dirty Water Tank
6. Dirty Water Tank Latch
7. Solution Tube Connection Port
8. Nozzle
9. Accessory Hose Connection Port
10. Cord Storage Hook
11. Cord Storage Hook (Does not rotate)
12. Handle Release Pedal
13. Cord Clip

# HOW TO USE

## ⚠ CAUTION ⚠

Do not use this carpet washer and accessories on hard floors. Using this machine on hard floors may scratch or damage your floor.

### ON-OFF PEDAL (Fig. 13, A)

1. To turn cleaner ON, step on pedal.
2. To turn cleaner OFF, step on pedal again.

### HANDLE RELEASE PEDAL (Fig 13, B)

1. Grasp handle.
2. Step on Handle Release Pedal to release lower handle to operating position.
3. Do not release grip on handle until handle is returned into locked upright position

### TRANSPORTING

1. To move your cleaner from room to room, put handle in upright and locked position.
2. Tilt cleaner back on wheels and push forward (Fig. 14).

### CARRY HANDLES

The carpet washer may also be lifted by any of several carry handles as shown. Be sure tanks are properly latched in place before attempting to lift (Fig 15).

- A. Upper Handle
- B. Solution Tank Handle
- C. Dirty Water Tank Handle
- D. Solution Tank Shelf

### CLEAN WATER/SOLUTION TANK

The Clean Water / Solution Tank (Fig. 16) is divided into two sections. The Clean Water Tank (E) is for water only and the Solution Tank (F) is for cleaning solution only.

**NOTE:** Tanks are labeled above tank caps.



#### How to Fill

1. Turn off and unplug cleaner from electrical outlet.
2. To remove tank, press down on Solution Tank Latch and pull forward. (Fig. 17).
3. Fill Clean Water Tank (Fig. 18) with hot tap water. The use of hot water as opposed to cold, significantly improves cleaning performance.

## ⚠ CAUTION ⚠

Do not fill with water above 140°F (60°C).

4. Fill Solution Tank (Fig. 19) with Hoover® Clean Plus 2X Solution or any other Hoover solution (see "Cleaning Solutions" page 19 for details). Replace container caps and tighten.
5. Place Solution/Water Tank back on to the unit using the method described on page 6.

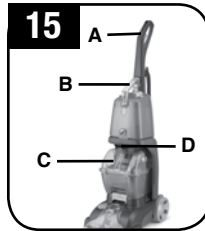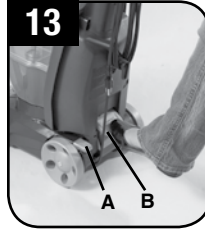

**NOTE:** There may be a small amount of water on the base when the tank is removed from the unit. This is a normal condition.



## ⚠ CAUTION ⚠

Detergents contain Anionic and Nonionic Surfactants. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact with eyes, flush with cold water for 15 minutes. In case of contact with skin, wash with water. If irritation persists, call a physician.

## ⚠ WARNING ⚠

Use only HOOVER® cleaning products intended for use with this machine. (See the "Cleaning Solutions" section in this manual for details) They are specially formulated for use with your cleaner. Non-Hoover cleaning solutions may harm the machine and void the warranty.

# UTILISATION

Mise en garde: ne pas utiliser cet aspirateur extracteur sur les planchers à surface dure. L'utilisation de cet appareil sur des planchers à surface dure peut les égratigner ou les endommager.

## INTERRUPTEUR ON/OFF (Fig. 13, A)

1. Pour mettre l'aspirateur en marche (ON), pousser l'interrupteur vers le bas.
2. Pour éteindre l'aspirateur (OFF), pousser l'interrupteur vers le haut.

## PÉDALE DE DÉBLOCAGE DU MANCHE

1. Saisir le manche.
2. Appuyer sur la pédale pour mettre la partie intérieure du manche en position de fonctionnement.
3. Ne pas lâcher le manche avant que ce dernier soit renroulé en position verticale.

## TRANSPORT

1. Pour déplacer l'aspirateur d'une pièce à l'autre.
2. Placer le manche en position verticale, incliner l'aspirateur vers l'arrière pour le faire reposer sur ses roues arrière, puis le pousser vers l'avant (Fig. 14).

## POIGNÉE DE TRANSPORT

La shampooineuse peut aussi être soulevée à l'aide des poignées illustrées. S'assurer que les réservoirs sont bien fixés en place avant de soulever l'appareil (Fig. 15).

- A. Partie supérieure du manche
- B. Poignée du réservoir à solution
- C. Poignée du réservoir à eau sale
- D. Tablette du réservoir à solution

## RÉSÉROIR À EAU PROPRE / À SOLUTION

### TION (upper tank)

Le réservoir à eau propre / à solution illustré à la Fig. 16 est divisé en deux sections. Le réservoir à eau propre (E) est conçu pour de l'eau seulement, alors que le réservoir à solution (F) est pour la solution nettoyante seulement (Fig. 16).

**NOTA** : Des étiquettes sont appliquées au-dessus des capuchons.

## Remplissage

1. Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant.
2. Pour retirer le réservoir, appuyer sur le loquet du réservoir à solution et tirer vers l'avant (Fig. 17).
3. Remplir le réservoir à eau propre avec de l'eau chaude du robinet (Fig. 18). L'utilisation d'eau chaude plutôt que d'eau froide contribue à améliorer considérablement le nettoyage.

**▲ MISE EN GARDE**  
Ne pas remplir d'eau plus chaude que 140 °F (60 °C).

4. Remplir le contenant à détergent (F, Fig. 19) de solution Clean Plus 2X de Hoover<sup>MD</sup> ou de tout autre détergent de Hoover<sup>MD</sup> (voir la page « Produits de nettoyage » pour utiliser avec votre aspirateur.



## ▲ AVERTISSEMENT

N'utiliser que les produits nettoyants de Hoover<sup>MD</sup> conçus pour cet appareil. (Consulter la section « Produits nettoyants » du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements.) Ces produits sont spécialement conçus pour être utilisés avec cet appareil de nettoyage. Ces produits sont spécialement conçus pour être utilisés avec votre aspirateur.

## • IMPORTANT •

Les détergents contiennent des agents de surface antioniques et non ioniques. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**NOTA** : Le réservoir pivote vers l'arrière de l'appareil. Appuyer tout en soutenant le dos de la shampooineuse de l'autre main.

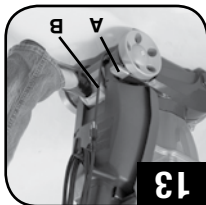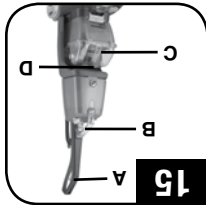



## RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION

Le réservoir à eau sale contient l'eau souillée recueillie sur la surface nettoyée. Lorsque le réservoir à eau sale est plein, le dispositif d'arrêt automatique s'engage et la suction sera interrompue; le réservoir doit être vidé (voir la section « Arrêt automatique »).

### Comment le nettoyer

1. Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant.
2. Saisir la poignée du réservoir à eau sale et le retirer de la shampooineuse (Fig. 20).
3. Saisir la poignée du réservoir à eau sale et le retirer de la shampooineuse (Fig. 21).
4. Retirer le capuchon de déversement rapide, le faire pivoter pour l'aligner de l'orifice d'évacuation et vider le réservoir (A, Fig. 22).

## • IMPORTANT •

S'assurer de remettre en place le capuchon de déversement rapide pour obtenir une suction appropriée.

5. Replacer le réservoir de récupération sur la shampooineuse en veillant à orienter les dispositifs hermétique (B, Fig. 23).
6. Remettre bien en place le réservoir de récupération.

## • IMPORTANT •

Pour obtenir une suction optimale, il est important que le réservoir à eau sale soit bien fixé avant le nettoyage.

### Comment le nettoyer

1. Vidier le réservoir à eau sale.
2. Placer l'appareil sur une surface plane et enlever le loquet du couvercle du réservoir à eau sale situé sous le capuchon de déversement rapide (Fig. 24).
3. Faire pivoter et retirer le couvercle du réservoir à eau sale (Fig. 25).
4. Retirer la charpie du filtre situé au fond du couvercle du réservoir à eau sale (B, Fig. 25).
5. Rincer les débris sur le couvercle et au fond du réservoir à eau sale (Fig. 26).
6. Insérer les languettes dans le couvercle du réservoir à eau sale et remettre en place le couvercle du réservoir à eau sale (D, Fig. 27a).

## • IMPORTANT •

À propos du couvercle du réservoir à eau sale : Pour obtenir une suction optimale, il est important que le couvercle du réservoir à eau sale soit bien fixé. S'il n'est pas bien en place, la puissance de suction sera faible ou inexistante (see Fig. 27b, 27c).

## FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

et vider le réservoir à eau sale avant de continuer l'utilisation.

Vérifier également le réservoir à eau propre / à solution; il pourrait avoir besoin d'être rempli.


Ne pas utiliser l'appareil si le flotteur et son attache ne sont pas en place. Si endommagé ou détaché, faire réparer l'appareil chez un concessionnaire autorisé.




20



21

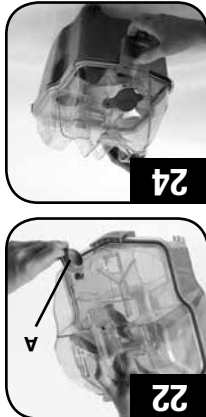

22

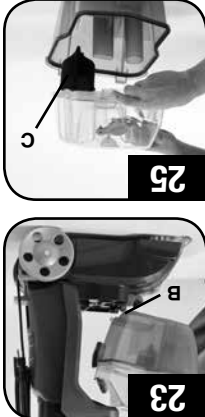


23




24



25

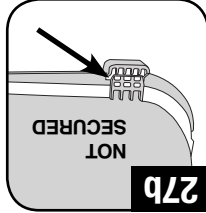

27b

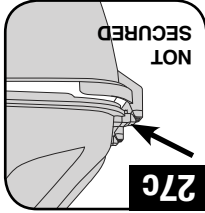

27c

7. Remettre en place le loquet du couvercle du réservoir de récupération.

et vider le réservoir à eau sale avant de continuer l'utilisation.

Vérifier également le réservoir à eau propre / à solution; il pourrait avoir besoin d'être rempli.

Ne pas utiliser l'appareil si le flotteur et son attache ne sont pas en place. Si endommagé ou détaché, faire réparer l'appareil chez un concessionnaire autorisé.

## DIRTY WATER TANK

The Dirty Water Tank holds the dirty water that is picked up from the surface being cleaned.

When the Dirty Water Tank is full, the automatic shut-off will engage, suction will stop and the tank must be emptied (see Automatic Shut-Off section).

### How to Empty

1. Turn cleaner off and unplug from electrical outlet.
2. Release Dirty Water Tank Latch (Fig. 20).
3. Grab the Dirty Water Tank Handle and remove from carpet washer (Fig. 21).
4. Unplug the Quick Spout Pour Cap (A), rotate it away from drain hole and empty the Tank (Fig. 22).

### • IMPORTANT •

Be sure to replace the Quick Spout Pour Cap to ensure proper suction.

5. Place Recovery Tank back on to cleaner making sure to do so with the retaining features (B, Fig. 23) pointing down to ensure proper sealing.
6. Latch the Recovery Tank back in to place.

### • IMPORTANT •

For full suction, it is important that the Dirty Water Tank is properly secured before cleaning.

### How to Clean

1. Empty Dirty Water Tank.
2. Place on flat surface and unlatch Dirty Water Tank lid latch located below the Quick Spout Pour Cap (Fig. 24).
3. Pivot and lift off Dirty Water Tank Lid (Fig. 25).
4. Remove lint from filter screen located on the bottom of the Dirty Water Tank Lid (C, Fig. 25).
5. Rinse debris from Dirty Water Tank Lid and Dirty Water Tank bottom (Fig. 26).
6. Insert tabs on Dirty Water Tank lid and reattach lid to Dirty Water Tank bottom (D, Fig. 27a).
7. Reattach Recovery Tank Lid Latch.





### • IMPORTANT •

Regarding Dirty Water Tank Lid: For full suction it is important that the dirty water tank lid is securely in place. If misplaced, poor to no suction will result (see Figs. 27b, 27c).

## AUTOMATIC SHUT OFF

When the Dirty Water Tank is full the yellow float disk will rise and shut off the carpet washer's suction.

The carpet washer will no longer pick up dirty water and the motor sound will become noticeably higher in pitch.

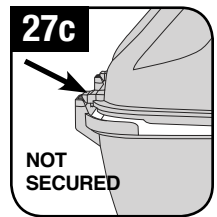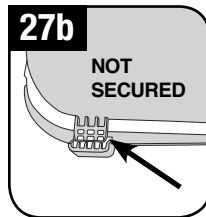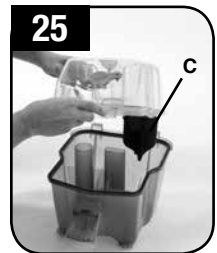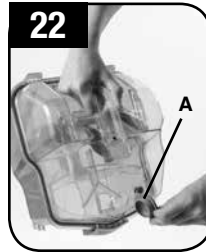

When this happens, turn carpet washer off and empty Dirty Water Tank before continuing use.

Check Clean Water/Solution Tank also; it may need to be refilled.

Do not use without float and float retainer in place. If broken or dislodged, take to an Authorized Dealer for repair.

# HOW TO CLEAN

## BEFORE YOU BEGIN CLEANING

1. Vacuum thoroughly - For carpet, use a HOOVER® vacuum cleaner with an agitator for best results. Vacuum upholstery with a vacuum cleaner with cleaning tool attachments. Use a crevice tool to reach into tufts and folds. Do not use the carpet cleaner as a dry vacuum cleaner.

2. For upholstery, check cleaning code - Use your HOOVER® carpet washer only if the upholstery fabric is marked with a "W" (for "wet" clean) or "S/W" (for "solvent/dry" or "wet" clean). Do not clean fabric marked "S" ("solvent/dry" clean only). If your upholstery does not have a code, seek professional assistance.

3. Test for colorfastness - Wet a white absorbent cloth with the solution. In a small, hidden area, gently rub the surface with the dampened cloth. Wait ten minutes and check for color removal or bleed with white paper towel or cloth. If surface has more than one color, check all colors.

4. When cleaning entire floor, move furniture out of area to be cleaned (may not be necessary if only high traffic areas are to be cleaned). For furniture too heavy to move, place aluminum foil or wax paper under legs. This will prevent wood finishes

from staining carpet. Pin up furniture skirts and draperies.

5. Pretreat spots and heavy traffic areas with an appropriate Hoover Cleaning Solutions, see "Cleaning Solutions" section. Follow Directions on bottle.

\*Available at additional cost if not included with your model.

6. To prevent staining, use plastic or aluminum foil to protect wood or metal surfaces from possible water spray.

7. To avoid wetting and possible damage to wood floors underneath area rugs/carpet, either move area rugs/ carpet to a non-wood hard floor surface or place waterproof material (e.g. plastic) underneath them before cleaning.

## ATTENTION

Some Berber, Natural Fiber, and Soft Fiber carpets can fuzz with wear. Some vacuums & carpet cleaners can worsen this carpet wear. Test a hidden area before using on a full room & consult with your carpet manufacturer on cleaning recommendations.

## WASHING CARPET

Read "Before You Begin Cleaning" instructions.

1. Fill Clean Water Tank according to instructions (Pg. 8).
2. Fill solution tank with Hoover® solution according to instructions (Pg. 8).
3. Dry hands and plug cord into a properly grounded outlet.

### CAUTION

Do not clean over floor electrical outlets.

**NOTE:** To avoid walking on damp carpet, start at the end of the room farthest from the door or path to sink where tanks will be emptied and filled.

4. Step on handle release pedal and lower handle to operating position.

### Step 1

5. Set Wash/Rinse Selector to Wash (Fig. 28) Turn cleaner ON.
6. Squeeze trigger to apply cleaning solution and slowly push cleaner forward (equals one wet stroke) (Fig. 29).
7. Continue to squeeze trigger and slowly pull cleaner back toward you (second wet stroke).



## AVANT DE COMMENCER LE NETTOYAGE

1. Bien passer l'aspirateur - Pour le tapis, utiliser un aspirateur HOOVER<sup>MD</sup> doté d'un rouleau brosse agitateur pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Passer l'aspirateur sur les meubles à l'aide d'un aspirateur doté d'une buse pour meubles. Utiliser un suceur plat pour nettoyer les capteurs et les plis. Ne pas utiliser l'aspirateur comme aspirateur à sec.

2. Pour les meubles, vérifier le code de nettoyage des meubles, utiliser le code de nettoyage HOOVER<sup>MD</sup> (nettoyage humide) ou « W » (nettoyage humide) ou « SW » (nettoyage aux solvants/à sec ou nettoyage humide). Ne pas nettoyer les tissus portant le code « S » ou « W » (nettoyage aux solvants/à sec seulement). Si le tissu de vos meubles ne porte pas de code de nettoyage, consulter un professionnel.

3. Vérifier la solidité de la couleur - Humecter un chiffon absorbant blanc avec la solution. Sur une petite surface hors de vue, frotter doucement le tissu avec le chiffon mouillé. Attendre dix minutes et vérifier si une décoloration ou un dégorçement de couleur se produit à l'aide d'un essuie-tout en papier ou d'un chiffon blanc. Si la surface comporte plus d'une couleur, faire cette vérification pour chacune d'elle.

4. Pour le nettoyage de tout le plancher, déplacer les meubles hors de la zone à nettoyer (il est possible que cela ne soit pas nécessaire si seules les zones très passantes doivent être nettoyées). Placer du papier d'aluminium ou du papier ciré sous les pattes des meubles trop lourds pour être

\* Vendu séparément s'il n'est pas inclus avec votre modèle.

5. Prétraiter les taches et les zones très passantes avec le nettoyant à moquette Clean Plus\*, un produit de nettoyage approuvé de Hoover<sup>MD</sup>; voir la section « Produits de nettoyage ». Suivre le mode d'emploi sur le contenant.

6. Pour prévenir les taches, utiliser une pellicule de plastique ou du papier aluminium pour protéger les surfaces de bois contre un éclaboussement d'eau éventuel.

7. Pour éviter de détremper et ainsi d'endommager les planchers de bois sous les tapis/moquettes et les déplacer les tapis/moquettes et les poser sur une surface qui n'est pas en bois ou placer un matériau résistant à l'eau (comme un plastique) avant de nettoyer.

Certains tapis doux, berrés ou en fibres naturelles peuvent devenir pelucheux avec l'usage. Certains aspirateurs et lavesses de tapis risquent d'aggraver cette usure. Testez une section cachée avant d'utiliser la lavesse de tapis dans toute la pièce et consultez le fabricant de votre tapis au sujet des recommandations de nettoyage.

## NETTOYAGE DE MOQUETTE

Lire les instructions de la section « Avant de commencer le nettoyage ».

1. Remplir le réservoir à eau propre conformément aux instructions (page 8).
2. Remplir le contenant de solution Hoover<sup>MD</sup> conformément aux instructions (page 8).
3. S'essuyer les mains et brancher le cordon dans une prise de courant adéquatement mise à la terre.

## ▲ MISE EN GARDE ▲

Ne pas nettoyer au-dessus de prises électriques situées au sol.

**NOTE:** Pour éviter de marcher sur une moquette humide, commencer par nettoyer la zone la plus éloignée de la porte ou du chemin vers l'évier où les réservoirs seront vidés et remplis.

4. Peser sur la pédale de déblocage du manche et abaisser le manche en position de fonctionnement.

### Étape 1

5. Set Wash/Rinse Selector to Wash (Fig. 28) Turn cleaner ON.

6. Sentir la gâchette pour vaporiser la solution nettoyante et pousser l'aspirateur vers l'avant (équivalent à un passage humide).

7. Continuer de serrer la gâchette et ramener lentement l'aspirateur vers vous (deuxième passage humide).





## Step 2

8. Release trigger and slowly push cleaner forward over area just sprayed with solution (dry stroke). Then slowly pull cleaner back toward you without squeezing trigger (dry stroke). Continue using dry strokes until little water is visible passing through the Dirty Water Tank lid (Pass over the same area a minimum of 4 times = 2 while squeezing the trigger and 2 without).

**NOTE:** For best results, use straight, parallel strokes. Overlap strokes by 1 inch to help prevent streaking.

9. If cleaning on Berber, Natural Fiber, or Soft Fiber carpeting, first test a small hidden area of carpet by running the carpet washer over it. If no fuzzing or overwetting occurs, continue cleaning. Avoid overwetting Berber carpets. If you have any questions or concerns, consult with your carpet manufacturer on deep cleaning recommendations.

10. Keep nozzle flat on floor for both forward and reverse strokes.

For best cleaning results and to aid in faster drying of carpet, end with more dry strokes. (Continue using dry strokes until little water is visible passing through the Dirty Water Tank lid.)

Empty Dirty Water Tank when the motor sound becomes higher pitched and there is a loss in suction (see "Automatic shut-off").

When finished cleaning, follow "After Cleaning" instructions on page 12.



11. For best cleaning results, Hoover recommends to rinse the carpet with water only. This will remove residual carpet cleaning solution from your carpets. To **Rinse** with water only, set Wash/Rinse Selector to rinse (Fig. 30) and repeat steps 7 and 8.

12. For heavily soiled areas, repeat cleaning process. Avoid saturating carpet.

**NOTE:** It is best to alternate wet and dry strokes as described above.

## • IMPORTANT •

To avoid saturating carpet, do not use more than 4 wet strokes over one area. Always end with dry strokes.

## AFTER USE

Allow carpet or upholstery to dry. To help prevent matting and resoiling the carpet, keep children and pets away from surface until it is completely dry. If it is necessary to walk on damp carpet, place towels or white cloths on the traffic areas.

If furniture must be replaced before the carpet is dry, place plastic or aluminum foil under legs of furniture so metal slides or wood finishes will not stain the carpet.

1. See "Dirty Water Tank: How to Empty" page 9.

2. See "Dirty Water Tank: How to Clean" page 9.

**NOTE:** Let Dirty Water Tank and Dirty Water Tank Lid air dry before Carpet Washer is stored.


3. See "Cleaning Nozzle" page 16.

4. See "Cleaning Brushes" page 16.

5. Remove lint from filter screen located behind nozzle.

## • IMPORTANT •

When brushes seem to be rotating slowly, disconnect cleaner from electrical outlet and check and clean the screen behind the nozzle (see arrow below).

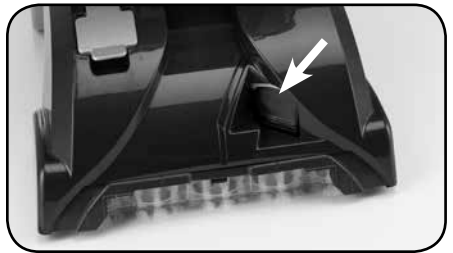

## ⚠ CAUTION ⚠

Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and remove to a hard surface and (b) place unit on absorbent material (such as a towel) to soak up drips.

## CLEANING HARD FLOORS

### How to Attach Squeegee for Hard Floor Cleaning (Available on select models only)

#### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts, unplug cleaner.

#### ⚠ CAUTION ⚠

Water will drip from the brushes and underside of the product after use and may puddle. To avoid damage to wood and laminate flooring and to avoid potential slip hazard, after use (a) do not leave the product on wood and laminate surfaces and remove to a hard surface and (b) place unit on absorbent material (such as towel) to soak up drips.

To prevent possible leaking, remove clean water tank (Fig.17) and Dirty Water Tank (Fig. 20, 21). Set tanks aside (do not set tank on furniture). With handle in upright position, tilt cleaner back so that handle rests on the floor. Position the squeegee, larger lip facing up, on bottom of nozzle until it snaps securely into place (Fig. 32). Make sure the outside edges are pushed

up tight against the nozzle. remove the squeegee to return to cleaning carpets. Read "Before you begin cleaning" instructions on page 10.

32



#### ⚠ CAUTION ⚠

Do not use the carpet cleaner on unsealed hardwood floors. To prevent damage to wood floors follow the flooring manufacturer's cleaning recommendations. If using cleaner on sealed wood floors, inspect floor surface for worn finish, bare wood or separated floors if any of these conditions exist.

### How to Clean Hard Floors

1. Fill clean water tank according to instructions for Fig. 18.
2. Fill detergent container with Hoover Hard Floor Cleaner according to instructions for Fig. 19.
3. Dry hands and plug cleaner into a properly grounded outlet.
4. Step on handle release pedal and lower handle to operating position.
5. Set Wash/Rinse Setting switch to WASH.
6. To release solution, press trigger. Slowly move cleaner forward and backward over area to be cleaned. Water and detergent will be released on the forward stroke.
7. To pick up dirty solution, release trigger and slowly move cleaner over area where solution has just been dispensed. Use both forward and reverse strokes.
8. If rinsing the floor is desired, set Wash/Rinse Setting switch to RINSE. Repeat steps 7 & 8. This setting provides a water-only rinse in both the forward and reverse strokes. Rinsing is not necessary, but will help remove detergent residue from the floor.
9. Empty recovery tank when the motor sound becomes higher pitched and there is a loss of suction ( see "Automatic shut-off, Pg. 9).
10. When finished cleaning, follow "After Use" instructions on page 11.

Unplug the cleaner from electrical outlet and remove squeegee from nozzle. Rinse it in clear water.

## NETTOYAGE DE PLANCHERS DURS

### Comment fixer le racloir pour planchers durs


#### Nettoyage (offert seulement sur certains modèles)

**MISE EN GARDE** ⚠  
Débranchez l'appareil pour éviter les blessures causées par les pièces mobiles.

**MISE EN GARDE** ⚠  
Après l'utilisation, de l'eau s'égoutte près des brosses et sous l'appareil et peut créer une flaque. Pour éviter d'endommager les parquets en bois et les planchers lamellés et pour éviter les risques de chute, observez les consignes suivantes après l'utilisation : a) ne laissez pas l'appareil sur les surfaces en bois ou lamellés, mais déplacez-le plutôt sur une surface dure; b) placez l'appareil sur un matériau absorbant (comme une serviette) pour éponger tout excédent d'eau.

Pour éviter la possibilité de fuite, retirez le réservoir d'eau du nettoyeur (Fig. 17) et le réservoir d'eau sale (Fig. 20 et 21). Mettez les réservoirs de côté (sans les déposer sur un meuble). Placez la poignée en position verticale, inclinez le nettoyeur vers l'arrière de manière à ce que la poignée repose au sol. Placez le racloir, la lèvre plus large vers le haut, au

bas de la tête de nettoyage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement en place (Fig. 32). Assurez-vous que les bords extérieurs sont poussés fermement vers le haut et contre la tête de nettoyage. Retirez le racloir pour continuer le nettoyage des tapis. Lisez les instructions du chapitre « Avant de commencer le nettoyage » à la page 10.

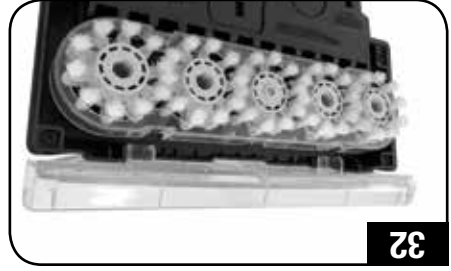

### MISE EN GARDE

Ne déposez pas le nettoyeur à tapis sur des planchers durs non étanches. Suivez les recommandations du fabricant du produit nettoyeur pour éviter d'endommager les revêtements de sol. Si vous utilisez l'appareil sur un plancher en bois verni, inspectez la surface du bois pour y détecter des traces de détérioration du vernis ou de bois non vernis ou de mauvais joints.

### Comment nettoyer les planchers durs

1. Remplissez le réservoir d'eau propre selon les instructions de la figure 18.
  2. Remplissez le contenant de détergent avec le nettoyeur pour planchers durs de Hoover selon les instructions de la figure 19.
  3. Séchez-vous les mains puis branchez le nettoyeur dans une prise de courant mise à la terre fonctionnelle.
  4. Mettez le pied sur la pédale de dégagement de la poignée et abaissez la poignée en position d'utilisation.
  5. Mettez l'interrupteur de lavage/rinçage à la position WASH (lavage).
  6. Appuyez sur la gâchette pour vaporiser la solution. Déplacez lentement le nettoyeur vers l'avant et l'arrière sur la zone à nettoyer. L'eau et le détergent seront vaporisés pendant le mouvement vers l'avant.
  7. Pour récupérer la solution sale, relâchez la gâchette et déplacez lentement le nettoyeur sur la zone où la solution a été vaporisée. Effectuez des mouvements vers l'avant et vers l'arrière.
8. Si vous desirez rincer le plancher, placez l'interrupteur de lavage/rinçage à la position RINSE (rinçage). Répétez les étapes 7 et 8. Ce réglage produit seulement de l'eau pour le rinçage pendant les mouvements vers l'avant et l'arrière. Il n'est pas nécessaire de rincer, mais ceci permettra d'éliminer les résidus de détergent du plancher.
9. Videz le réservoir de récupération lorsque le moteur émet un son plus aigu et qu'il y a une perte d'aspiration (consultez « Arrêt automatique » à la page 9).
10. Lorsque le nettoyage est terminé, suivez les instructions « Après l'utilisation » à la page 11.
- Débranchez le nettoyeur de la prise de courant et retirez le racloir de la tête de nettoyage. Rincez dans de l'eau propre.



# TOOLS

## CONNECT HOSE FOR TOOL USE

### ⚠ CAUTION ⚠



Always turn off appliance before connecting or disconnecting hose.

### How to Attach

1. Open Accessory Hose Suction Port (A, Fig. 33). Insert hose end, aligning the indicator with the unlock arrows.
2. Rotate clockwise to lock position (B, Fig. 33).
3. Hold open the Accessory Hose Solution Port door (Fig. 32).
4. Plug Accessory Hose Solution Tube connector firmly into Hose Solution Port (C, Fig. 34).

### How to Remove

1. Disconnect Accessory Hose Solution Tube Connector from Accessory Hose Solution Port by pulling up firmly. Do not pull on tube, this may cause damage. Accessory port door will automatically close.

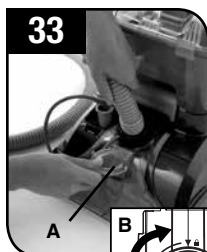

2. Rotate accessory Hose end counterclockwise from the locked position to the unlocked position and remove by pulling out.
3. Snap Accessory Hose Suction Port door back into place. Make sure to snap both sides to ensure proper suction, unit may lose suction if not closed properly.

## TOOLS (\*Available on select models only.)

A. **Stair Tool\***: 6 inches wide, 2 built-in rows of brushes to help provide the scrubbing action that some spots may need for removal on your carpeted stairs.

B. **Upholstery Tool** has a built-in brush to help provide the scrubbing action some spots may need for removal.

C. **SpinScrub® Hand Tool\*** has rotating brush(s) for extra scrubbing action on small carpet areas, carpeted stairs and upholstery. For some models, the brush(s) can be removed for converting to the scrub module.

D. **Crevice Tool\***: Great for use around baseboards and those hard to reach areas.

**NOTE:** Tools located and stored in Mesh Bag.

### How to Attach Tools

### ⚠ CAUTION ⚠



To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before connecting SpinScrub Hand tool.

Not to be used for grooming pets.

1. To ensure maximum performance and to protect your carpet, be sure to place the handle in the upright position while using the accessory hose. Placing handle in the upright position shuts off the SpinScrub brushes.

**NOTE:** All tools attach to the hose in the same manner:

2. Connect tool to hose by sliding it onto connector until the tab locks it securely (E, Fig. 36).
3. Using your thumb, push forward and up on the latch to remove tool (F, Fig. 36).

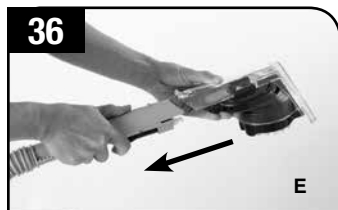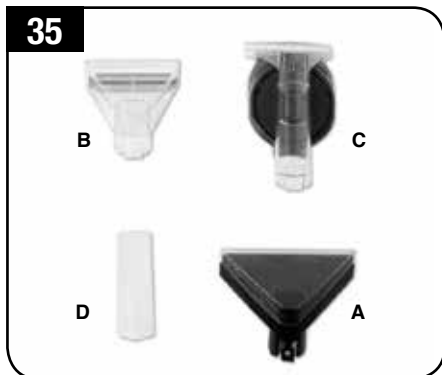

# ACCESSOIRES

## FIXATION DU TUYAU

(Seulement sur certains)



**⚠ MISE EN GARDE ⚠**  
Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

### Fixation

1. Ouvrir le raccord du tuyau (A) (Fig. 33). Insérer l'extrémité du tuyau en alignant l'indicateur sur les flèches de déverrouillage.
2. Tourner dans le sens horaire pour verrouiller (B, Fig. 33).
3. Maintenir ouvert la porte du raccord du tube à solution (Fig. 34).
4. Brancher le connecteur du tube à solution fermement dans le raccord du tuyau (C, Fig. 34).
1. Débrancher le connecteur du tube à solution du raccord du tuyau en tirant délicatement vers le haut.

### Comment retirer

1. Ouvrir le raccord du tube à solution du raccord du tuyau en tirant délicatement vers le haut.
2. Tourner dans le sens horaire pour verrouiller (B, Fig. 33).
3. Maintenir ouvert la porte du raccord du tube à solution fermement dans le raccord du tuyau (C, Fig. 34).
4. Brancher le connecteur du tube à solution fermement dans le raccord du tuyau (C, Fig. 34).
5. Relever la porte du raccord du tube à solution et retirer l'accessoire.
6. Revenir à la position de la porte n'est pas bien fermée.

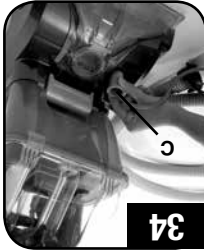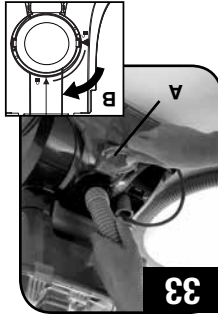

34

33

## ACCESSOIRES

(Seulement sur certains)

1. Accessoire pour escalier\* : largeur de 6 po, 2 rangées de brosses intégrées aidant à fournir l'action nécessaire pour l'élimination de certaines tâches sur les marches recouvertes de moquette.
2. La buse meubles comporte une brosse intégrée qui effectue l'action de récurage parfois nécessaire pour l'élimination des tâches.
3. L'accessoire portatif SpinScrub® comporte des brosses rotatives permettant un récurage supplémentaire sur les petites moquettes, les escaliers recouverts de moquette et les meubles. Pour certains modèles, le module de brosses peut être retiré pour la conversion en module de récurage.
4. Suceur plat\* : efficace autour des plinthes et des endroits difficiles d'accès.

### Fixation des accessoires

**NOTE:** Tools located and stored in Mesh Bag.

## ⚠ MISE EN GARDE ⚠


Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débrancher l'appareil avant d'insérer l'accessoire portatif SpinScrub®. Ne pas utiliser pour toiletter un animal.

1. Mettre le manche en position verticale, puis retirer le tuyau du support. Étendre l'appareil et le débrancher de la prise de courant.


**NOTE:** Tous les accessoires se fixent au tuyau de la même façon : Fixer l'accessoire au tuyau en le faisant glisser sur le connecteur jusqu'à ce que la languette le maintienne solidement en place (E, Fig. 36).

3. À l'aide de votre pouce, pousser vers l'avant et vers le haut sur la languette de fixation (H) pour enlever l'accessoire (F, Fig. 36).

13

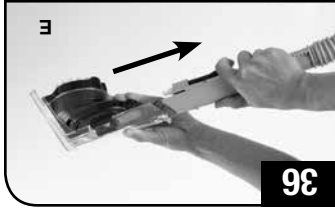

36

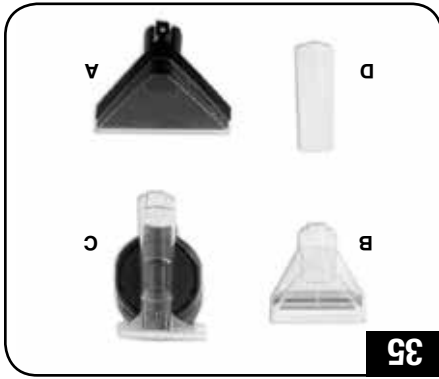


35

## Après l'utilisation d'un accessoire

1. Vidier le tuyau d'aspiration en mettant l'aspirateur en marche (ON) et en tenant la buse en l'air pendant plusieurs minutes. Ne pas appuyer sur la gâchette.

## ⚠ MISE EN GARDE ⚠

Pour réduire les risques de blessures causées par des pièces en mouvement, débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

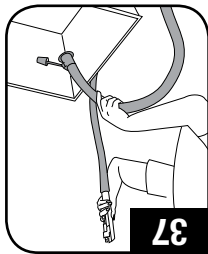

2. Débrancher le tuyau et le tube de solution de l'aspirateur.

3. Vidier le tube à solution en plaçant l'extrémité arrondie dans l'évier et en levant l'extrémité de la gâchette pour évacuer l'air et le liquide.

4. Remettre le tuyau et les accessoires dans le sac de rangement en maille.

## NETTOYAGE D'ESCALIERS RECOUVERTS DE MOQUETTE

1. Lire les instructions de la section « Avant de commencer le nettoyage » à la page 10.

2. Fixer le tuyau et le tube de solution comme l'indiquent (Pg. 13).

3. Mettre le manche en position verticale. Le rouleau brosse agitateur ne tournera pas tant que le manche sera en position verticale.

4. Remplir le réservoir d'eau en suivant les instructions.

5. Remplir le contenant de détergent avec la solution HOVER<sup>®</sup> conformément aux instructions.

6. Fixer l'accessoire à l'extrémité du tuyau.

7. La longueur du tuyau peut exiger que la shampooineuse soit placée au haut des marches pour le nettoyage de la partie supérieure de l'escalier. Pour éviter de faire tomber accidentellement la shampooineuse dans l'escalier, positionner l'appareil en travers

## ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Être très prudent pendant l'utilisation dans les escaliers. Ne pas déposer l'aspirateur sur les marches. Afin d'éviter les blessures ou les dommages et d'empêcher l'appareil de tomber, toujours placer l'appareil au bas de l'escalier. Ne pas placer l'appareil dans les escaliers ou sur un meuble, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.

8. Essuyer vos mains et brancher le cordon dans une prise électrique adéquatement mise à la terre.

9. Régler la commutateur nettoyage/irrigage à la position WASH. Mettre l'appareil en marche.

10. Pré vaporiser l'escalier recouvert de moquette en tenant l'accessoire à environ 1 po (2,5 cm) au-dessus de la moquette et en le poussant vers l'avant tout en appuyant sur la gâchette (correspond à un passage humide). (Fig. 38).

11. Positionner l'accessoire sur la contre-marche et l'enfoncer légèrement dans la moquette.

12. Appuyer sur la gâchette et passer de nouveau lentement l'accessoire sur la moquette (deuxième passage humide). Relâcher la gâchette à la fin du passage.

12. Soulever l'accessoire, puis l'appuyer de nouveau sur la contre-marche. Ramener lentement l'accessoire vers soi, sans appuyer sur la gâchette (passage à sec). (Fig. 39).

13. Chevaucher les passages de ½ po (1,3 cm) afin d'éviter les marques.

14. Il est préférable d'alterner entre des passages humides et à sec, tel qu'indiqué ci-dessus. Terminer avec des passages à sec supplémentaires pour accélérer le séchage de la moquette.

15. Pour éviter de saturer la moquette, ne pas faire plus de 4 passages humides par zone. Toujours terminer par des passages à sec.

16. Si un nettoyage supplémentaire est requis, attendre que la moquette soit complètement sèche avant d'utiliser l'accessoire de nouveau.

17. Vidier le réservoir de récupération lorsque le son du moteur devient plus aigu et que la force de succion de l'aspirateur diminue (voir « Arrêt automatique »).

18. Une fois le nettoyage terminé, suivre les instructions de la section « Après le nettoyage ».


## After Using Tool

1. Drain suction hose by turning cleaner ON and holding nozzle up for several minutes. Do not press trigger.

### ⚠ CAUTION ⚠

Always turn off appliance before connecting or disconnecting hose.

2. Disconnect hose and solution tube from cleaner.
3. Drain solution tube by placing round end in sink and raising the trigger end at the hose nozzle above your head (Fig. 37). Press the trigger to release air and fluid..
4. Replace Hose and tools in the Mesh Storage Bag.

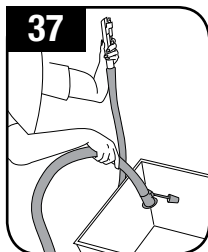



## CLEANING CARPETED STAIRS

1. Read "Before You Begin Cleaning" instructions on page 10.
2. Attach hose and solution tube as instructed (Pg. 13).
3. Place handle in upright position. SpinScrub brushes will not rotate while handle is in upright position.
4. Fill Clean Water Tank according to instructions.
5. Fill Solution Tank with HOOVER® solution according to instructions.
6. Attach tool to end of hose.

### ⚠ CAUTION ⚠

Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.

7. Dry hands and plug cleaner into a properly grounded outlet.
8. Set Wash/ Rinse Selection to WASH. Turn cleaner ON.
9. Pre-spray the carpeted stair by holding the tool about one inch above the carpet and push it forward while pressing the trigger (equals one wet stroke) (Fig. 38).
10. Position tool against the riser and slightly press it into carpet pile. Press the trigger and pull the tool slowly over the carpet (second wet stroke). Release trigger at end of stroke.
11. Lift tool, and position it against riser. Pull tool slowly over carpet without pressing trigger (dry stroke) (Fig. 39).

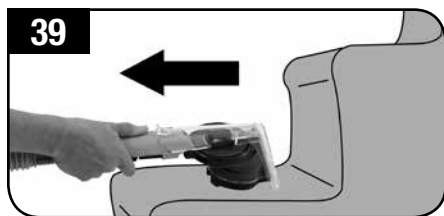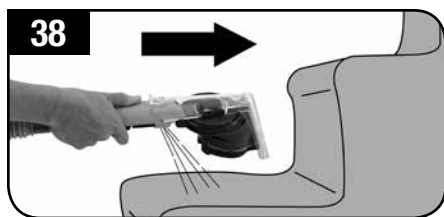

12. Overlap strokes by 1/2 inch to help prevent streaking.
13. It is best to alternate wet and dry strokes as described above. End with more dry strokes to aid in faster drying of carpet.
14. To avoid saturating carpet, do not use more than 4 wet strokes over any one area. Always end with dry strokes.
15. If additional cleaning is necessary, wait until the carpet is completely dry before using the tool again.
16. Empty Dirty Water Tank when the motor sound becomes higher pitched and there is a loss in suction (see "Automatic Shut-Off").
17. When finished cleaning, follow "After Cleaning" and "After Using Tool" instructions.

## CLEANING UPHOLSTERY

Read "Before You Begin Cleaning" instructions.

Be sure to check Hoover Cleaning Guide on page 10 and the cleaning code on your upholstery. Use your cleaner only on upholstery marked "W" or "W/S".


1. Attach hose and solution tube as instructed.
2. Place handle in upright position. SpinScrub brushes will not rotate while handle is in upright position.
3. Fill Clean Water Tank according to instructions on (Pg. 8).
4. Fill solution container with HOOVER® solution according to instructions on (Pg. 8). Do not use hard floor cleaning solution when cleaning upholstery.
5. Attach tool to end of hose.
6. Dry hands and plug cleaner into a properly grounded outlet.
7. Set Wash/Rinse Selector to WASH. Turn cleaner ON.
8. Gently press the tool onto the fabric. Press the trigger and slowly pull the nozzle over the fabric (Fig. 40).
9. Overlap strokes by 1/2 inch to help prevent streaking.
10. Make additional strokes without pressing the trigger to remove more solution.

To clean in corners or creases, lift the tool one half inch from the fabric and press the solution trigger.

11. For heavily soiled areas, it may be necessary to repeat the cleaning process. Make crisscrossing strokes to the original pattern; overlap each pass (Fig. 41).

Make no more than 2 passes with the solution over any one area to prevent over-wetting and damage to fabric.

12. If you would like to rinse the carpet with water only, set Wash/Rinse Setting switch to RINSE (Fig. 42). For best cleaning results, Hoover recommends to rinse the carpet with water only. This will remove residual carpet cleaning solution from your carpets. Then set Wash/Rinse Selector to rinse and repeat steps 7 and 8.

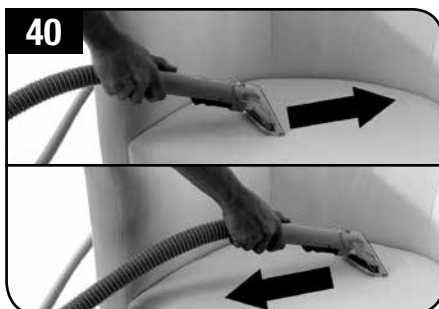

If additional cleaning is necessary, wait until the upholstery is completely dry before using the tool again.

Empty Dirty Water Tank when the motor sound becomes higher pitched and there is a loss in suction (see "Automatic Shut-Off").

When finished cleaning, follow "After Cleaning" and "After Using Tool" instructions.

## NETTOYAGE DE MEUBLES

Lire les instructions de la section « Avant de commencer le nettoyage » à la page 10.

Sassurer de vérifier le code de nettoyage figurant sur le tissu qui recouvre vos meubles. N'utiliser l'aspirateur qu'avec des tissus portant le code « W/S » ou « W/S ».

1. Fixer le tuyau et le tube de solution comme l'indiquent les figures.

2. Mettre le manche en position verticale. Le rouleau brossé agitateur ne tournera pas tant que le manche sera en position verticale.

3. Remplir le réservoir d'eau en suivant les instructions des figures (Fig. 8).

4. Remplir le contenant de détergent avec la solution nettoyante de HOOVER<sup>MD</sup>, conformément aux instructions illustrées sur la figure (Fig. 8). Ne pas utiliser la solution nettoyante pour planchers durs pour nettoyer des meubles.

5. Fixer l'accessoire à l'extrémité du tuyau.

6. Essuyer vos mains et brancher le cordon dans une prise électrique adéquatement mise à la terre.

7. Mettre le commutateur du mode de ringage en mode WASH (lavage). Mettre l'appareil en marche.


8. Appuyer doucement sur le tissu avec l'accessoire. Appuyer sur la gâchette et passer lentement la buse sur le tissu (Fig. 40).

9. Chevaucher les passages de ½ po (1,3 cm) afin d'éviter les marques.

10. Effectuer des passages supplémentaires sans appuyer sur la gâchette pour enlever davantage d'humidité.

Pour nettoyer dans les coins ou les plis, soulever l'accessoire à ½ po (1,3 cm) du tissu et appuyer sur la gâchette pour l'application de solution. Aspirer la solution avec l'accessoire sans appuyer sur la gâchette.

11. Pour les surfaces très sales, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. Faire des traces en croix par rapport aux passages initiaux, et chevaucher chaque passage.

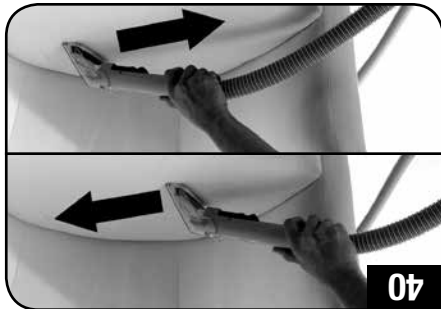

Ne pas faire plus de deux passages humides à un même endroit afin d'éviter que la surface ne soit trop mouillée, ce qui pourrait endommager le tissu.

12. Pour optimiser les résultats de nettoyage, Hoover recommande de rincer la moquette avec de l'eau seulement. Cela éliminera les résidus de nettoyant de vos moquettes. Régler ensuite le commutateur nettoyage/ringage à la position RINSE, (Fig. 42) et répéter les étapes 7 et 8.

Une fois le nettoyage terminé, suivre les instructions de la section « Après le nettoyage » à la page ainsi que les instructions de la section « Après l'utilisation d'un accessoire ».


Il est recommandé de vous familiariser avec les tâches d'entretien, l'utilisation et l'entretien appropriés de l'appareil assurant son bon fonctionnement.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, l'expéditeur à un centre de réparation avant de poursuivre l'utilisation.

## LA BUSE : Quand le nettoyer

Si des peluches ou d'autres débris s'accumulent dans la buse, ils peuvent être retirés pour le nettoyage.

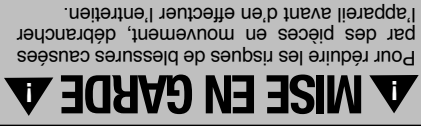

1. Pour prévenir une fuite éventuelle, retirer le réservoir à eau propre et le réservoir à eau sale.

2. Le manche à la verticale, incliner la shampouineuse vers l'arrière pour que le manche repose sur le plancher.

3. Ouvrir le taquet pour dégager le suceur (Fig. 43).

4. Faire glisser le suceur sous le taquet, le dégager de l'appareil et le retirer (Fig. 44).

5. Rincer les débris de la tuyère.

6. Pour remettre en place le couvercle du suceur, faire glisser le couvercle sous le taquet, lever le suceur et fixer le couvercle à la partie inférieure avant du suceur à l'aide la pince (Fig. 45).

7. Refermer le taquet (Fig. 43).

8. Le suceur doit être en position appropriée pour que le réservoir à eau sale soit bien installé et pour que l'appareil présente une puissance de succion satisfaisante.

9. Remettre en place le réservoir à eau sale (Fig. 45).

## BROSSES : Changement et nettoyage

Votre aspirateur est doté de brosses amovibles. Veuillez suivre les instructions suivantes pour changer les modules de brosses ou pour les nettoyer.



## Retrait


1. Pour prévenir les fuites, retirer le réservoir d'eau et le réservoir de récupération. Mettre les réservoirs de côté.

2. Mettre le manche en position verticale, puis incliner l'aspirateur de façon à ce que le manche repose au sol.

3. Saisir le module de brosses et tirer fermement (Fig. 46).

4. Les brosses peuvent être nettoyées sous l'eau courante.

## 44

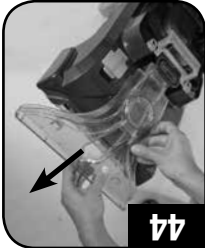

## 43




## 45



## • IMPORTANT •

The nozzle must be in the proper position in order for the Dirty Water Tank to go on properly and for the unit to have proper suction.

## Remplacement

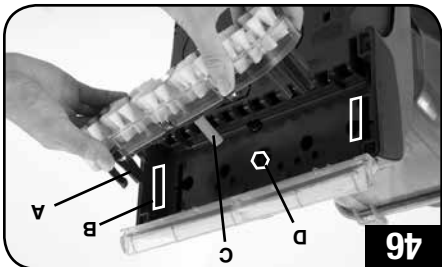

1. Aligner les tiges (A) aux deux extrémités de l'assemblage de la brosse sur les fentes (B) pratiquées sur le boîtier de l'appareil (Fig. 46).

2. S'assurer que la tige hexagonale (C) est aussi alignée sur le trou hexagonal (D). Faire tourner légèrement les brosses jusqu'à ce que la tige s'insère facilement dans le trou.

3. Appuyer fermement sur l'assemblage de la brosse jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement en place.

# MAINTENANCE

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

## NOZZLE: How to Clean

If lint or other debris becomes lodged in nozzle, it can be removed for cleaning.

### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts  
- Unplug before servicing.

1. To prevent possible leaking, remove Clean Water Tank and Dirty Water Tank.
2. With handle in upright position, tilt carpet washer back so that handle rests on the floor.
3. Rotate nozzle latch to unlock position (Fig. 43).
4. Pull up on nozzle slightly to unsnap nozzle from foot of carpet washer.
5. Pull nozzle forward to remove from carpet washer. Be sure the nozzle does not get caught on retention tank latch (Fig. 44).
6. Rinse debris from nozzle.
7. Position nozzle on to foot, making sure to align the tabs at the bottom of the nozzle with the notches on the foot (Fig. 45).
8. Snap nozzle to foot.
9. Rotate nozzle latch to lock position.



### • IMPORTANT •

The nozzle must be in the proper position in order for the Dirty Water Tank to go on properly and for the unit to have proper suction.

## BRUSHES: How to Change and Clean


Your cleaner is equipped with removable brushes. Follow these directions for changing brush assemblies or for easy cleaning.

### ⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of injury from moving parts  
- Unplug cleaner before servicing.

### How to Remove

1. To prevent possible leaking, remove Clean Water Tank and Dirty Water Tank.
2. With handle in upright position, tilt cleaner back until handle rests on the floor.
3. Grab brush assembly and pull firmly (Fig. 46).
4. The brushes can be cleaned under running water.

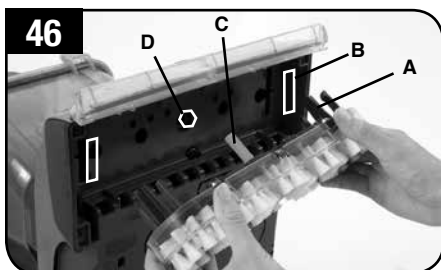

### How to Replace

1. Align posts (A) on both ends of brush assembly with slots (B) in cleaner housing (Fig. 46).
2. Make sure that the hexagonal post (C) also aligns with the hexagonal hole (D). Turn brushes slightly until post fits easily into hole.
3. Press brush assembly firmly to snap into place.



## STORAGE

Before storing:

- Empty Clean Water Tank and let air dry.  
Replace on cleaner.
- Empty Dirty Water Tank, rinse tank and lid thoroughly with clean water and let air dry.

**Allow brushes and underside of carpet cleaner to air dry thoroughly before storing carpet cleaner on a carpeted or wood surface.**

## LUBRICATION

The motor is equipped with bearings that contain sufficient lubrication for the life of the motor.

**The addition of lubricant could cause damage. Therefore, do not add lubricant to motor bearings.**

## SERVICE

To obtain approved Hoover® service and genuine Hoover® parts, locate the nearest Authorized Hoover® Warranty Service Dealer (Depot) by:

- Checking the Yellow Pages under “Vacuum Cleaners” or “Household”.
- Visit our website at [hoover.com](http://hoover.com) (U.S. Customers) or [hoover.ca](http://hoover.ca) (Canadian customers).  
Follow the service center link to find the service outlet nearest you.
- For an automated referral of authorized service outlet locations call 1-800-944-9200.

Do not send your vacuum to Hoover®, Inc., Company in Glenwillow for service. This will only result in delay.

### **If you need further assistance:**

To speak with a customer service representative call 1-800-944-9200; Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 OR Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Phone: 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

Always identify your vacuum by the complete model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the bottom of the vacuum.)

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Pour parler avec un représentant du service à la clientèle, composer le 1-800-944-9200 du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover<sup>MD</sup> Canada, à Toronto : 755, Progress Ave, Scarborough (ON) M1H 2W7; OU à Edmonton : 18129-111 Ave, Edmonton (AB) T5W 2P2. Téléphone : 1-800-944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 17 h (HNE). Toujours identifier l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil.)

#### Si vous avez besoin d'autres renseignements :

Pour obtenir du service autorisé Hoover<sup>MD</sup> et des pièces Hoover<sup>MD</sup> d'origine, trouver l'atelier de service garanti autorisé (dépôt) le plus près de chez vous. Pour ce faire :

- Consulter les Pages jaunes à la rubrique « Aspirateurs domestiques ». OU
- Visiter notre site Web [www.hoover.com](http://www.hoover.com) (aux États-Unis) ou [www.hoover.ca](http://www.hoover.ca) (au Canada). Cliquez sur le lien « Service à la clientèle » pour connaître l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous.
- Composer le 1-800-944-9200 pour écouter un message indiquant les adresses des Centres de service autorisés. Prière de ne pas envoyer votre aspirateur à Hoover<sup>MD</sup>, Inc. à Glenwillow, en Ohio, pour qu'il soit réparé. Cela entraînera que des délais supplémentaires.

## SERVICE

## RANGEMENT

Avant de ranger l'appareil :

- Vidier le réservoir d'eau et le laisser sécher à l'air. Replacer le réservoir sur l'appareil.
- Vidier le réservoir de récupération, bien rincer le réservoir et son couvercle à l'eau propre, puis laisser sécher à l'air.

Laisser les brosses et le dessous de l'appareil bien sécher à l'air libre avant de ranger l'aspirateur sur une surface couverte de moquette ou sur une surface en bois.

## LUBRIFICATION

Le moteur est doté de roulements suffisamment lubrifiés pour toute la durée de vie du moteur. L'ajout de tout lubrifiant pourrait causer des dommages. Par conséquent, éviter d'ajouter quelque lubrifiant que ce soit aux roulements du moteur.

# DÉPANNAGE

Si un problème mineur survient, il est habituellement possible de le résoudre facilement si la cause est déterminée à l'aide de la liste ci-dessous.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Si l'aspirateur ne fonctionne pas adéquatement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, l'expédier à un centre de réparation avant de poursuivre l'utilisation.

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures causées - Débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne démarre pas.	1. L'aspirateur n'est pas bien branché. 2. La prise de courant n'est pas sous tension. 3. Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. 4. Fusible de la shampooineuse brûlé.	1. Insérer la fiche de l'appareil à fond dans la prise de courant. 2. Vérifier le fusible ou le disjoncteur. 3. Remplacer le fusible ou éteindre le disjoncteur. 4. Apporter l'appareil au centre de service.
L'aspirateur n'a pas une grande force de succion.	1. Le mécanisme d'arrêt automatique quand le réservoir de récupération est plein est actif. 2. Blocage au niveau de l'accessoire à l'extrémité du tuyau. 3. Le couvercle du réservoir de récupération n'est pas bien installé. 4. Le poussoir du réservoir d'eau sale est bloqué en position fermée. 5. Filtre obstrué. 6. Sucrer obstrué.	1. Retirer le réservoir d'eau sale et le vider. Nettoyer le filtre. 2. Retirer l'accessoire et enlever les débris qui le bloquent. 3. Veiller à ce que le couvercle soit bien fixé en place. 4. Retirer le couvercle et nettoyer le poussoir de l'intérieur du réservoir. 5. Retirer le réservoir de récupération et nettoyer le filtre. 6. Retirer le suceur et dégager l'obstruction. 7. Réservoir de récupération mal fixé.
La buse cesse de pulvériser du liquide pendant l'utilisation.	1. Le réservoir d'eau ou le contenant de détergent est vide.	1. Étendre la shampooineuse et remplir le réservoir d'eau propre et le réservoir de détergent.
La buse ne pulvérisé pas de liquide après le remplissage du réservoir d'eau propre ou du réservoir de détergent.	1. De l'air est emprisonné dans la pompe ou dans le tuyau.	1. Allumer la shampooineuse. Si la buse ne pulvérisé pas de liquide, amorcer la pompe en posant la buse sur le sol et en maintenant la détente enfoncée pendant jusqu'à 1 minute.
La buse ne pulvérisé pas de liquide après l'amorçage de la pompe.	1. La pompe est défectueuse.	1. Composer le 1 800 944-9200 pour obtenir de l'assistance.
Impossible de vaporiser l'eau de nettoyage.	1. Le réservoir d'eau n'est pas fermement fixé en place. 2. Le réservoir d'eau ou le contenant de détergent est vide. 3. Le couvercle du réservoir de récupération n'est pas bien installé.	1. Veiller à ce que le réservoir soit solidement fixé en place. 2. Remplir le réservoir conformément aux consignes relatives à la surface à nettoyer. 3. Veiller à ce que le couvercle soit bien fixé en place.
Impossible de vaporiser le détergent.	1. Commutateur à la position RINSE.	1. Tourner le commutateur à la position WASH.
Les brosses/l'indicateur de rotation des brosses ne tournent pas pendant le nettoyage.	1. Filtre sale à l'avant de l'appareil, derrière le suceur.	1. Nettoyer le filtre.

# TROUBLESHOOTING

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the checklist below.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.

If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

## ⚠ **WARNING** ⚠

To reduce risk of personal injury - Unplug before cleaning or servicing.

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>POSSIBLE SOLUTION</b>
<b>Cleaner won't run.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Not firmly plugged in.</li> <li>2. No voltage in wall plug.</li> <li>3. Blown fuse or tripped breaker.</li> <li>4. Fuse in cleaner blown.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plug unit in firmly.</li> <li>2. Check fuse or breaker in home.</li> <li>3. Replace fuse or reset breaker in home.</li> <li>4. Take to service center.</li> </ol>
<b>Low suction.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirty Water Tank full/ automatic shut off engaged.</li> <li>2. Blockage In tool on end of hose.</li> <li>3. Dirty Water Tank lid not on correctly.</li> <li>4. Dirty Water Tank Debris Filter Clogged.</li> <li>5. Blockage in nozzle.</li> <li>6. Recovery Tank not properly secured.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove and empty Dirty Water Tank. See "How to Empty" page 9.</li> <li>2. Remove tool and clear blockage.</li> <li>3. Make sure lid is on securely. See "How to Use" on page 9.</li> <li>4. See "How to Clean" page 5.</li> <li>5. See "How to Clean" page 15.</li> <li>6. Replace Recovery Tank as per instructions on page 9.</li> </ol>
<b>Hose nozzle stops spraying liquid during use.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean Water Tank or Detergent Container is empty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn off cleaner and fill Clean Water Tank and Detergent Container.</li> </ol>
<b>Hose nozzle will not spray after filling the Clean Water Tank or Detergent Container.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air is trapped in the pump and hose.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn on the cleaner. If hose does not spray, prime the pump by lowering the hose down to the floor and hold the trigger for up to 1 minute.</li> </ol>
<b>Hose nozzle will not spray after priming pump.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pump is defective.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call for service: 1-800-944-9200</li> </ol>
<b>Clean water won't dispense.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean Water Tank not firmly in place.</li> <li>2. Clean Water Tank or solution container empty.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure tank is securely locked in position.</li> <li>2. Refill container according to instructions for surface being cleaned.</li> </ol>
<b>Solution won't dispense</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mode knob is in "Rinse Mode".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn Knob to "Wash".</li> </ol>
<b>Brushes won't rotate during floor cleaning.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirty filter screen on front of unit behind nozzle.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean screen.</li> </ol>

# CLEANING SOLUTIONS

Use only HOOVER cleaning solutions to prevent potential harm to your Carpet Cleaner and keep your warranty.

For best results, use your Carpet Cleaner + Spot Treatment + Solutions.

Hoover has a full line of Detergents and Spot Treatments to complement your Hoover Carpet Cleaner and the specific condition of your carpet. To prevent project interruption, keep Detergent on hand and store with your Carpet Cleaner. Spot Treatment may be used as a pre-treat immediately before you clean your carpets, or as an independent treatment between cleaning your carpets.

## Hoover® Cleaning Solution Guide

### Expert Carpet Solutions: Professional Grade



#### Expert Clean™ Carpet Washer Detergent

Powerful, professional strength cleaner lifts dirt and removes allergens for our deepest, extreme clean

1X Concentrated



#### Expert Clean™ Spot Treatment Gel

Professional grade targeted gel removes tough stains like ground-in dirt, allergens, chocolate and wine

1X Concentrated



#### Expert Pet™ Carpet Washer Detergent

Powerful, professional strength enzymes break down biological stains, dirt and odor for a truly deep clean

1X Concentrated



#### Expert Pet™ Spot Treatment Spray

Professional grade targeted enzyme spray removes tough stains like dirt, oils, urine and residual odor

1X Concentrated

### Plus Carpet Solutions



#### Clean Plus™ Carpet Washer Detergent

Powerful cleaner for every day dirt and grime

2X Concentrated



#### Clean Plus™ Spot Spray

Powerful spot spray for every day dirt and grime

1X Concentrated



#### Pet Plus™ Carpet Washer Detergent

Powerful cleaner enhanced with enzymes to tackle pet messes and eliminate odor

2X Concentrated



#### Pet Plus™ Spot Spray

Powerful spot spray enhanced with enzymes to tackle pet messes and eliminate odor

1X Concentrated



#### Pro Plus™ Carpet Washer Detergent

Professional strength carpet & upholstery solution removes stubborn stains and odors

2X Concentrated

### Hard Floor Solutions



#### Multi-Floor Plus™ Hard Floor Solution

Powerful hard floor cleaning solution removes every day dirt and grime

2X Concentrated



#### Tile & Grout Plus™ Hard Floor Solution

Powerful hard floor cleaning solution cleans and revitalizes tile and grout surfaces

2X Concentrated



#### Steam Plus™ Hard Floor Solution

Powerful hard floor cleaning solution combines with steam to safely wash hard floors

4X Concentrated

# SOLUTIONS NETTOYANTES

Utilisez les solutions de nettoyage de Hoover® pour éviter d'endommager votre shampoûnuse à tapis et éviter l'amaliation de votre garantie. Utilisez votre shampoûnuse à tapis + le traitement de taches + une solution aim d'optimum des résultats optimaux. Hoover offre une gamme complète de détergents et de traitements de taches adaptée à votre shampoûnuse à tapis et les conditions particulières de votre tapis. Pour éviter l'arrêt de la pulvérisation, gardez le détergent à portée de main et rangez-le avec votre shampoûnuse à tapis. Le traitement pour tache peut être utilisé comme prétraitement immédiatement avant de procéder au nettoyage de vos tapis ou à utiliser comme traitement avant le prochain nettoyage de tapis.

## Guide des solutions nettoyantes Hoover®

### Solutions expertes pour tapis : Qualité professionnelle



**Expert Clean™ Carpet Washer Detergent**

Nettoyant puissant de qualité professionnelle pour soulever la saleté et éliminer les allergènes offrant le meilleur nettoyage en profondeur

1X Concentré



**Expert Clean™ Spot Treatment Gel**

Gel de qualité professionnelle pour cibler et éliminer les taches profondes comme la saleté incrustée, le chocolat et le vin

1X Concentré



**Expert Pet™ Carpet Washer Detergent**

Puissant détergent de qualité professionnelle avec enzymes pour décomposer la saleté et les biologiques, la saleté et les odeurs pour un nettoyage vraiment profond

1X Concentré



**Expert Pet™ Spot Treatment Spray**

Gel en vaporisateur de qualité professionnelle pour cibler et éliminer les taches rebelles comme la saleté, les huiles, l'urine et les odeurs résiduelles

1X Concentré



**Pet Plus™ Carpet Washer Detergent**

Solution de qualité professionnelle pour les tapis et revêtements en tissus dégageant les taches rebelles et les odeurs persistantes

2X Concentré



**Pet Plus™ Spot Treatment Spray**

Puissant nettoyant pour les taches et saletés quotidiennes et les taches rebelles

1X Concentré



**Clean Plus™ Spot Treatment Spray**

Traitement de taches puissant en vaporisateur pour tache pour la saleté quotidienne

1X Concentré



**Washer Detergent**

Nettoyant puissant pour la saleté quotidienne

2X Concentré



**Pro Plus™ Carpet Washer Detergent**

Puissant nettoyant amélioré avec enzymes qui s'attaquent aux dégâts d'animaux et élimine les odeurs

2X Concentré

### Solutions pour planchers durs



**Multi-Floor Plus™ Hard Floor Solution**

Solution nettoyante puissante pour planchers durs pour nettoyer la saleté quotidienne

2X Concentré



**Tile & Grout Plus™ Hard Floor Solution**

Puissante solution nettoyante pour planchers durs pour nettoyer et revitaliser les surfaces de carreaux et le coulis

2X Concentré



**Steam Plus™ Hard Floor Solution**

Solution puissante de nettoyage à la vapeur sûre pour les planchers durs

4X Concentré

# GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

(Usage domestique)

La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport ou la réparation à domicile du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés : hors des États-Unis (ce qui comprend ses territoires et possessions); hors du Programme d'échanges millitaires américain; hors du Canada. Cette garantie ne couvre pas les produits achetés chez un tiers autre qu'un détaillant, marchand ou distributeur autorisé de produits Hoover<sup>MD</sup>.

### AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera réglée et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La période de garantie ne peut pas être prolongée par quelque réparation ou remplacement que ce soit exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS FOURNIS PAR HOOVER<sup>MD</sup>. HOOVER<sup>MD</sup> DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER<sup>MD</sup> NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QUI S REÇLEVENT DU DROIT DES CONTRATS, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QUI S REÇLEVENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs; par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être appliquée dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

### ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

Votre produit HOOVER<sup>MD</sup> est garanti pour des conditions normales d'utilisation et d'entretien domestiques, comme il est stipulé dans le Guide de l'utilisateur, contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période complète de deux ans à compter de la date d'achat (la « Période de garantie »). Pendant la Période de garantie, Hoover<sup>MD</sup> fournira, sans frais supplémentaires, les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la remise en bon état de fonctionnement de tout produit acheté aux États-Unis, au Canada ou par l'intermédiaire du Programme d'échanges millitaires américain.

### COMMENT PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si ce produit ne fonctionne pas comme annoncé, l'apporter à un atelier de service garanti autorisé Hoover<sup>MD</sup>, accompagné de la preuve d'achat. Pour accéder à un service d'aide automatique donnant la liste des centres de service autorisés, composer le 1 800 944-9200 OU visiter Hoover<sup>MD</sup> sur Internet à hoover.com (clients aux États-Unis) ou à hoover.ca (clients au Canada). Pour de plus amples renseignements ou pour toute question sur la présente garantie ou sur l'emplacement des différents centres de service garanti, téléphoner au 1 800 263-6376, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE). Au Canada, communiquer avec Hoover<sup>MD</sup> Canada à Toronto : 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 OU avec Hoover<sup>MD</sup> Canada à Edmonton : 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2; téléphone : 1 800 944-9200, du lun. au ven. de 8 h à 19 h (HNE).

### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas : toute utilisation commerciale du produit (p. ex., utilisation dans le cadre de services ménagers, de nettoyage ou de location de matériel), l'entretien inadéquat du produit; les dommages liés à une utilisation inadéquate; à des cas fortuits ou catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover<sup>MD</sup> ou à tout autre produit; toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement, et tout produit revendu par son propriétaire original.

# WARRANTY

## LIMITED TWO YEAR WARRANTY

(Domestic Use)

### WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Manual, your HOOVER® product is warranted against original defects in material and workmanship for a full two year from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, Hoover® will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

### HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to either a Hoover® Sales and Service Center or Hoover® Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone: 1-800-944-9200 OR visit Hoover® online at [www.hoover.com](http://www.hoover.com). For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover® Consumer Response Center, Phone 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST. In Canada, contact Hoover® Canada, Carson Building, 100 Carson St., Etobicoke, Ontario M8W 3R9, Phone: 1-800-944-9200, Mon-Fri 8am-7pm EST.

### WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This Warranty does not cover: use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover®, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house

calls. However, if you mail your product to a Hoover® Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way.

This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, outside a U.S. Military Exchange and outside of Canada. This warranty does not cover products purchased from a party that is not an authorized retailer, dealer, or distributor of Hoover® products.

### OTHER IMPORTANT TERMS

This Warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED BY HOOVER®. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL HOOVER® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.







# GARANTÍA

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

(Para uso doméstico)

### QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Siempre que el uso y el mantenimiento de su producto HOOVER® se realicen en condiciones de uso doméstico normales y según el Manual del usuario, el producto estará garantizado contra defectos originales en el material y la fabricación durante de dos años completos desde la fecha de compra (el "Período de Garantía"). Durante el Período de Garantía, Hoover® le proporcionará gratuitamente, como se describe en esta garantía, la mano de obra y las piezas necesarias para corregir cualquier defecto en los productos comprados en los Estados Unidos, en una tienda situada en una base militar de los EE. UU. y en Canadá.

### CÓMO HACER UN RECLAMO EN VIRTUD DE LA GARANTÍA

Si este producto no se ajusta a las condiciones garantizadas, llévalo a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® junto con el comprobante de compra. Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al: 1-800-944-9200 o visite Hoover® en Internet, en hoover.com. (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Si necesita asistencia adicional o información sobre esta Garantía o la disponibilidad de los centros de servicio de garantía, llame al 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover Canada, Toronto: 755 Progress Ave Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover Canada, Edmonton: 18129-111 Ave Edmonton, AB T5W 2P2, teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este.

### QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA

Esta garantía no cubre: el uso del producto con cualquier fin comercial (como servicios de limpieza, mantenimiento y de alquiler de equipos), el mantenimiento inadecuado del producto, los daños provocados por el uso indebido, caso fortuito, hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos que excedan del control de Hoover®, acciones u omisiones del propietario, uso fuera del

país en que el producto fue comprado inicialmente y reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre el retiro del producto, la entrega, el transporte ni las visitas a domicilio.

Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, fuera de una tienda situada en una base militar de los EE. UU. ni fuera de Canadá. Esta garantía no cubre los productos comprados a una parte que no sea un minorista, concesionario o distribuidor autorizados de los productos de Hoover®.

### OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta Garantía no es transferible ni puede cederse. Esta Garantía se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Ohio. El Período de Garantía no se prorrogará en función de ningún reemplazo o reparación realizados en virtud de esta Garantía.

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA Y EL ÚNICO RECURSO QUE HOOVER® PROPORCIONA. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR, QUEDAN EXCLUIDAS. HOOVER NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O MEDIATO DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA CON RESPECTO AL PROPIETARIO O A CUALQUIER PARTE QUE REALICE UN RECLAMO A TRAVÉS DEL PROPIETARIO, YA SEA QUE SE BASE EN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA POR LOS PRODUCTOS, O EMERGENTE DE CUALQUIER OTRA CAUSA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños mediatos, por lo cual es posible que la exclusión mencionada no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos; es posible que, además, tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



# MANUAL DEL PROPIETARIO

*Instrucciones de Funcionamiento  
y Servicio*

[www.hoover.com](http://www.hoover.com)

***power***  
***SCRUB***

CARPET WASHER



**IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR.**

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Para obtener asistencia, llame al Servicio de atención al cliente al 1-800 944 9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del ESTE.

**ESTA ASPIRADORA PARA ALFOMBRAS ESTÁ DISEÑADA  
PARA USO DOMÉSTICO.**

**EL USO COMERCIAL DE ESTE PRODUCTO ANULA LA GARANTÍA.**

© 2014 Techtronic Floor Care Technology Limited. Todos los derechos reservados.  
Distribuido por Royal Appliance Mfg. Co. Glenwillow, Oh 44139 #961151057 ID105762-R4

## Gracias por haber elegido un producto HOOVER®.

Anote los números completos de Código de fabricación en los espacios provistos.

MODELO \_\_\_\_\_

CÓDIGO DE FABRICACIÓN \_\_\_\_\_

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario. Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER® puede requerirse la verificación de la fecha de compra.

Inscriba su producto en línea en Hoover.com, o llame al 1-800-944-9200 si prefiere hacerlo por teléfono.



www.hoover.com  
1-800-944-9200  
(USA and Canada)



X XXXXX XXXXX X



Techronic Floor Care Technology Limited  
VACUUM CLEANER/ ASPIRATEUR/ASPIRADORA  
MODEL/MOÈLE/MODELO XXXXXXX  
MFG. CODE XXXX  
120 v. 60Hz 10 A  
SERIES/SÈRIE/SERIE XXXXX  
HOUSEHOLD TYPE/TYPE MENAGER/TIPO DOMESTICO  
Distributed by HOOVER, Inc. Glenwillow OH 44139

### CÓDIGO DE FABRICACIÓN

(Etiqueta ubicada debajo de la limpiadora)

## ÍNDICE

Salvaguardias importantes.....	3
Contenido de la caja .....	5
Ensamblado de la aspiradora .....	6
Descripción de la aspiradora .....	7
Cómo utilizar.....	8
Pedal de encendido y apagado.....	8
Pedal para soltar el mango .....	8
Traslado .....	8
Mango de transporte .....	8
Tanque de agua limpia/solución.....	8
Dirty water tank .....	9
Cómo limpiar .....	10
Accesorios .....	13
Mantenimiento .....	16
Boquilla .....	16
Cepillos: .....	16
Solución de problemas.....	18
Servicio .....	19
Productos de limpieza .....	20
Garantía.....	21

### Si necesita ayuda:

Visite nuestro sitio web en [hoover.com](http://hoover.com) para más información o para obtener instrucciones en video para esta lavadora de alfombras. Haga clic en el enlace que permite localizar los vendedores autorizados hoover para encontrar el vendedor más cercano, o marque el 1-800-944-9200 para escuchar un mensaje indicando la dirección de los vendedores autorizados Hoover® (sólo en ee. Uu.) O para hablar con un representante de atención al cliente (de 8 am a 7 pm, hora estándar del este, de lunes a viernes).

**POR FAVOR, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

# SOLUCIONES PARA LIMPIEZA

Use únicamente las soluciones para limpieza HOOVER y evite potenciales daños en su lavadora de alfombras y conserve la garantía.

Para obtener mejores resultados, use su limpiador de alfombras junto con el tratamiento para manchas y las soluciones. Hoover cuenta con una extensa línea de detergentes y tratamientos para manchas que se complementan con su limpiador de alfombras Hoover y con la condición específica de su alfombra. Para evitar la interrupción de la tarea, mantenga cerca el detergente y almacénelo junto a su limpiador de alfombras. Puede usar el tratamiento para manchas como pretratamiento inmediatamente antes de limpiar sus alfombras, o como tratamiento independiente entre limpieza de las alfombras.

## Guía de soluciones para limpieza Hoover®

### Soluciones para alfombras Expert: Calidad profesional



#### Expert Clean™ Carpet Washer Detergent

Potente limpiador de fuerza profesional que recolecta la suciedad y elimina los alérgenos para una limpieza más profunda y extrema

1X Concentrado



#### Expert Clean™ Spot Treatment Gel

El gel específico de calidad profesional elimina las manchas profundas, como suciedad percudida, alérgenos, chocolate y vino

1X Concentrado



#### Expert Pet™ Carpet Washer Detergent

Potentes enzimas de fuerza profesional que deshacen las manchas, la suciedad y los olores biológicos para una limpieza realmente profunda

1X Concentrado



#### Expert Pet™ Spot Treatment Spray

El aerosol de enzimas específico de calidad profesional elimina las manchas profundas, como suciedad, aceites, orina y olores residuales

1X Concentrado

### Soluciones para alfombras Plus



#### Clean Plus™ Carpet Washer Detergent

Potente limpiador para suciedad y mugre diarias

2X Concentrado



#### Clean Plus™ Spot Spray

Potente aerosol para manchas para suciedad y mugre diarias

1X Concentrado



#### Pet Plus™ Carpet Washer Detergent

Solución para alfombras y tapizados de fuerza profesional que elimina las manchas difíciles y los olores

2X Concentrado



#### Pet Plus™ Spot Spray

Potente limpiador de manchas para suciedad diaria y para manchas profundas

1X Concentrado



#### Pro Plus™ Carpet Washer Detergent

Potente limpiador de manchas mejorado con enzimas para enfrentar el desorden de las mascotas y para eliminar los olores

2X Concentrado

### Soluciones para pisos duros



#### Multi-Floor Plus™ Hard Floor Solution

Potente solución para limpieza de pisos duros que elimina la suciedad diaria y la mugre

2X Concentrado



#### Tile & Grout Plus™ Hard Floor Solution

Potente solución para limpieza de pisos duros que limpia y renueva las superficies de mosaicos y juntas

2X Concentrado



#### Steam Plus™ Hard Floor Solution

Potente solución para limpieza de pisos duros que se combina con vapor para una limpieza segura de pisos duros

4X Concentrado

## SERVICIO

Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositorio) más cercano:

- Consultando las Páginas amarillas en la sección "Aspiradoras – uso" doméstico.
- Visite nuestro sitio web en hoover.com (clientes estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Siga el enlace del centro de servicio para encontrar el centro de servicio más cercano.
- Para que le informen de manera automática la ubicación de los centros autorizados de servicio, llame al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover®, Inc., Company en Glenwillow para realizar el servicio. Esto sólo provocará demoras.

### **Si necesita recibir más ayuda:**

Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-944-9200; de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, Teléfono: 1-800-944-9200, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas. (El número de modelo aparece en la parte inferior de la aspiradora).

**NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.**

# ¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES!

## ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO**

### **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES:**

- Ensamble completamente el producto antes de hacerlo funcionar.
- Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.
- Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos, que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.
- Use el aparato únicamente en interiores.
- No lo sumerja. Uselo únicamente en alfombras humedecidas por el proceso de limpieza o en derrames pequeños.
- Use only HOOVER® Use sólo los productos de limpieza HOOVER® para aparatos diseñados para usar con esta máquina.
- No permita que el aparato se use como un juguete. No está diseñado para que lo usen niños de 12 años o menos. Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato se usa cerca de los niños. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños lejos del producto y no permita que coloquen los dedos ni otros objetos dentro de las aberturas.
- Use el producto sólo como se describe en este manual. Use sólo los accesorios y productos recomendados por el fabricante.
- No use este aparato con un cordón o enchufe dañados. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un Centro de servicio antes de continuar usándolo.
- No tire del cordón ni traslade el aparato jalando del cordón, ni tampoco lo use como manija; no cierre la puerta cuando el cordón está atravesado ni tire de este alrededor de bordes o esquinas filosos. No coloque el producto sobre el cordón. No haga funcionar el aparato encima del cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- No lo desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarlo, sujete el enchufe, no el cordón.
- Nunca manipule el enchufe ni el aparato con las manos húmedas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No use este aparato con ninguna abertura obstruida; manténgalo libre de suciedad, pelusa, cabello y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo fuera de las aberturas y otras piezas en movimiento.
- Apague todos los controles antes de desenchufarlo.
- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.
- No use este aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, o restos de madera lijada, ni lo use en áreas donde dichos materiales pudieran estar presentes.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Vea "Instrucciones de conexión a tierra".
- Desenchufe el aparato antes de conectar el accesorio SpinScrub® Hand Tool.



- No limpie las partes del piso en las que haya tomacorrientes.
- No aspire ningún objeto que se esté quemando o que libere humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No use sin filtros y tanques.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos o daño reproductivo. **LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO.**


## ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden causar daños.
- Guarde la máquina en un lugar seco. No la exponga a temperaturas de congelamiento.
- No use objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
- Para ayudar a reducir el tiempo de secado, asegúrese de que el área esté bien ventilada al usar detergentes y otros limpiadores con esta máquina.
- Para ayudar a evitar que las superficies se opaquen o se vuelvan a ensuciar, evite el contacto con las moquetas hasta que estén secas. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos de las moquetas hasta que estén completamente secas.
- No guarde el extractor con solución en los tanques.
- No deje que el aparato permanezca inmóvil durante mucho tiempo cuando los cepillos estén encendidos, ya que podría dañar el suelo.
- No utilice esta aspiradora extractora en suelos duros, a menos que tenga el accesorio para suelos duros adecuado. Utilizado en suelos duros sin el accesorio apropiado, este aparato puede rayar o dañar su superficie.
- El agua goteará de los cepillos y de la parte inferior del producto después de utilizarlo y podría formar charcos. Para evitar daños a pisos de madera y laminados, y para evitar el riesgo potencial de resbalones, después de utilizarlo: (a) no deje el producto sobre superficies de madera o laminadas y trasládalo a una superficie dura; (b) coloque la unidad sobre material absorbente (por ejemplo, una toalla) para absorber el goteo.

## INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de desperfecto o falla, la conexión a tierra ofrece un circuito de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de choque eléctrico. Este aparato tiene un cordón con un conductor de conexión a tierra del equipo (C) y un enchufe de conexión a tierra (A). El enchufe debe estar enchufado en una toma de corriente (B) adecuada correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

**PELIGRO:** La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte a un electricista calificado o al personal de mantenimiento si no está seguro de que la toma de corriente está conectada a tierra en forma adecuada. No modifique el enchufe suministrado con el aparato; si no calza en la toma de corriente, haga que un electricista calificado instale una toma de corriente adecuada. Este aparato es apto para uso en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra similar al enchufe (A) que se ilustra en el diagrama. Si no se dispone de una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada, se puede usar un adaptador temporal (D) para conectar este enchufe a un receptáculo de 2 polos (E). El adaptador temporal debe utilizarse únicamente hasta que un electricista calificado pueda instalar una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada (B). La oreja, patilla o dispositivo similar rígido de color verde (F) que sale del adaptador debe conectarse a una conexión a tierra permanente (G), como la tapa de la caja de una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada. Cuando se use el adaptador, debe mantenerse en su lugar con un tornillo de metal. **NOTA:** En Canadá, el Código Eléctrico Canadiense (Canadian Electrical Code) no permite el uso de adaptadores temporales.

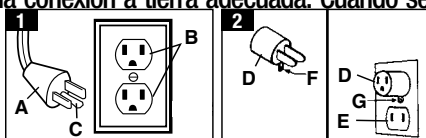

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	CAUSA POSIBLE
<b>La limpiadora no funciona.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No está bien enchufada.</li> <li>2. No hay voltaje en la toma de corriente de pared.</li> <li>3. Fusible quemado o se disparó el disyuntor.</li> <li>4. Se ha quemado un fusible en la limpiadora.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enchúfela bien.</li> <li>2. Verifique el fusible o el disyuntor.</li> <li>3. Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor.</li> <li>4. Lleve la aspiradora a un centro de servicio.</li> </ol>
<b>Baja succión.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tanque de recuperación está lleno/el apagado automático está activado.</li> <li>2. Hay una obstrucción en el accesorio, en el extremo de la manguera.</li> <li>3. La tapa del tanque de recuperación no está colocada correctamente.</li> <li>4. El tanque de agua está vacío, pero queda detergente.</li> <li>5. Filtro de residuos tapado.</li> <li>6. Obstrucción en la boquilla.</li> <li>7. El tanque de recuperación no está correctamente fijado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retire el tanque de agua sucia y vacíelo. Limpie la rejilla del filtro.</li> <li>2. Retire el accesorio y elimine la obstrucción.</li> <li>3. Asegúrese de que la tapa esté bien colocada.</li> <li>4. Llene el tanque de agua.</li> <li>5. Desmonte el tanque de recuperación y limpie el filtro.</li> <li>6. Desmonte la boquilla y elimine la obstrucción.</li> <li>7. Vuelva a colocar el tanque de recuperación de acuerdo con las instrucciones.</li> </ol>
<b>La boquilla de la manguera deja de rociar líquido durante el uso.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tanque de agua limpia o el contenedor para detergente están vacíos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague el limpiador y llene con agua limpia el tanque y recipiente del detergente.</li> </ol>
<b>La boquilla de la manguera no rociará después de llenar con Agua Limpia el Tanque o Recipiente del Detergente.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El aire está atrapado en la bomba y la manguera.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encienda el limpiador. Si la manguera no rocía, ceba la bomba bajando la manguera hasta el suelo y sostenga el gatillo hasta por 1 minuto.</li> </ol>
<b>La boquilla de la manguera no rociará después de cebar la bomba.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La bomba está defectuosa.</li> </ol>	<p>Para realizar el servicio, llame al: 1-800-944-9200.</p>
<b>El agua limpia no se dispensa.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tanque de agua limpia no está colocado firmemente en su lugar.</li> <li>2. El tanque de agua limpia o el contenedor para detergente están vacíos.</li> <li>3. La tapa del tanque de recuperación no está colocada correctamente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que el tanque quede bien trabado en su posición.</li> <li>2. Vuelva a llenar el contenedor de acuerdo con las instrucciones para la superficie que se está limpiando.</li> <li>3. Asegúrese de que la tapa esté colocada firmemente en su lugar.</li> </ol>
<b>El detergente no se dispensa.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La perilla de modo se encuentra en "Rinse Mode" (Modo de enjuague).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gire la perilla a la posición "Wash" (Lavado).</li> </ol>
<b>Los cepillos/el indicador de cepillos no giran durante la limpieza del suelo.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtro sucio delante de la unidad detrás de la boquilla.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la rejilla.</li> </ol>

## ALMACENAMIENTO

Antes de guardarlo:

- Vacíe el tanque de agua limpia y deje secar al aire. Vuelva a colocarlo en la aspiradora.
- Vacíe el tanque de recuperación, enjuague bien el tanque y la tapa con agua limpia y deje secar al aire.
- Verifique que la puerta de la tapa y el émbolo del depósito se mueven libremente.

**Deje secar al aire los cepillos y la parte de abajo de la aspiradora para alfombras antes de guardarla en una superficie alfombrada o de madera.**

## LUBRICACIÓN


El motor tiene cojinetes que cuentan con suficiente lubricación para la vida útil del motor. Agregar lubricantes podría causar daños.

**Por lo tanto, no agregue lubricante a ningún cojinete del motor.**

# CONTENIDO DE LA CAJA

RETIRE TODAS LAS PIEZAS DE LA CAJA E IDENTIFIQUE CADA ARTÍCULO QUE SE MUESTRA. ASEGÚRESE DE UBICAR TODAS LAS PIEZAS ANTES DE ELIMINAR EL EMBALAJE.

\*Disponible sólo en algunos modelos. Los accesorios no incluidos con su modelo pueden comprarse por separado, visitando [www.hoover.com](http://www.hoover.com).

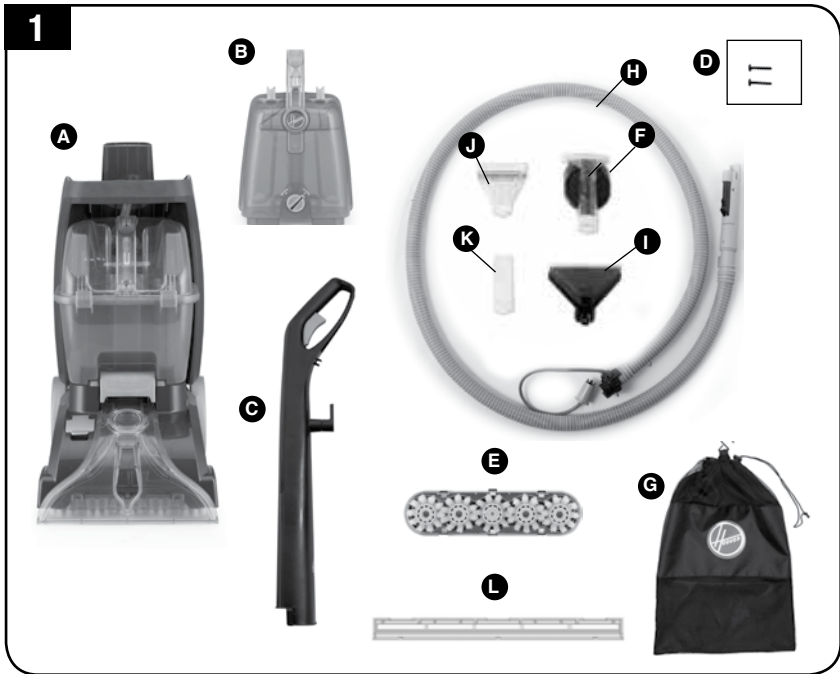

- A. Lavadora de alfombras
- B. Tanque de agua/solución
- C. Mango superior
- D. Tornillos del mango
- E. Conjunto de cepillos SpinScrub® (preensamblado en la unidad)
- F. Accesorio de mano SpinScrub®\*
- G. Bolsa de malla para almacenamiento de los accesorios\*

## Accesorios incluidos en la bolsa de malla

- H. Manguera
- I. Accesorio para escaleras\*
- J. Accesorio para tapizados
- K. Accesorio para hendiduras\*
- L. Herramienta Escurridora\*

# ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA

NOTA: SE NECESITA UN DESTORNILLADOR PHILLIPS PARA EL ENSAMBLADO

## PARA COLOCAR EL MANGO

1. Posicione el mango superior y deslice hacia abajo sobre la base de la lavadora de alfombras (Fig. 2).
2. Inserte ambos tornillos y apriete con un destornillador (Fig. 3).

## COLOQUE EL TANQUE DE SOLUCIÓN/ AGUA.


3. Coloque la parte inferior del tanque sobre la lavadora. (Fig. 4).
4. Empuje el mango del tanque mientras sujeta la parte posterior de la lavadora con la otra mano hasta que el tanque de solución se enganche en posición con un chasquido (Fig. 5).
5. Compruebe que el pestillo del tanque esté colocado firmemente.

## GUARDE LOS ACCESORIOS

6. Coloque los accesorios y la manguera en la bolsa de malla provista para el almacenamiento de los accesorios.
7. La bolsa de malla para el almacenamiento de los accesorios no debe colgarse sobre la lavadora de alfombras mientras el aparato esté en uso.
8. La bolsa de malla para el almacenamiento de los accesorios puede almacenarse de manera conveniente en la parte posterior de la unidad, o puede colgarse en otro lugar mediante el gancho provisto (Fig. 6).

## ALMACENAJE DE LA CUERDA

9. Enrolle el cordón alrededor de los ganchos para el cordón, para un almacenamiento cómodo. Conecte el extremo del enchufe al cordón.

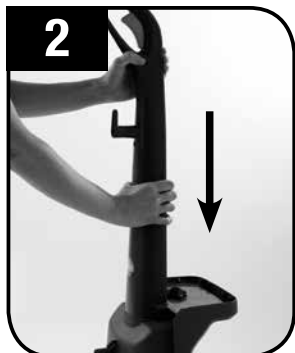

## ATENCIÓN

Antes de usar, consulte con el fabricante de alfombrados sobre las recomendaciones de limpieza en alfombrados de fibra natural (con inclusión de seda y lana), los alfombrados suaves y los de tejido berber enlazado. No utilice en alfombras o alfombrados si se recomienda su limpieza en seco.

# MANTENIMIENTO

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continuamente eficaz.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado. Si el aparato no está funcionando adecuadamente, se dejó caer, se dañó, se dejó a la intemperie o se dejó caer dentro del agua, llévelo a un centro de servicio antes de continuar usándolo.

## BOQUILLA: Cuándo limpiarlo

Si se depositan pelusas o cualquier otro residuo en la boquilla, puede retirarla y limpiarla.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠


Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

1. Para evitar posibles fugas, quite Limpie agua de tanque y tanque de agua sucia.
2. Con el mango en posición vertical, incline la alfombra atrás de la lavadora para que el mango descansa en el piso.
3. Gire el seguro de la boquilla para destrabar la posición (Fig. 41).
4. Deslice la boquilla bajo cerrojo, tire de la aspiradora y quitar (Fig. 42).
5. Tire de la boquilla ligeramente para desabrochar la hebilla de la boquilla de pie de lavadora de alfombras.
6. Tire la boquilla hacia delante para quitar de la alfombra lavadora. Asegúrese de que la boquilla no quede atrapada el seguro de depósito de retención.
7. Enjuague los escombros de la boquilla (Fig. 43)



8. Coloque boquilla de a pie, asegurándose de alinear las lengüetas en la parte inferior de la boquilla con las muescas en el pie.

9. Ajuste la boquilla a pie.

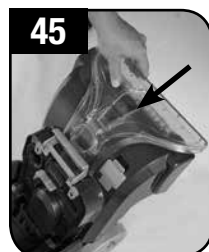

### • IMPORTANTE •

La boquilla debe encontrarse en la posición correcta para que el tanque de agua sucia pueda colocarse correctamente y para que la unidad disponga de una succión apropiada.

## CEPILLOS: Cómo cambiarlos y limpiarlos


Su aspiradora tiene cepillos desmontables. Siga estas instrucciones para cambiar los conjuntos de cepillos o para facilitar la limpieza.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

### Cómo quitar

1. Para evitar posibles fugas, retire el tanque de agua limpia y el tanque de recuperación. Coloque los tanques a un lado.
2. Con el mango en posición vertical, incline la aspiradora hacia atrás hasta que el mango se apoye en el suelo.
3. Sujete el conjunto de cepillos y tire con fuerza (Fig. 44).
4. Los cepillos pueden limpiarse con agua corriente.

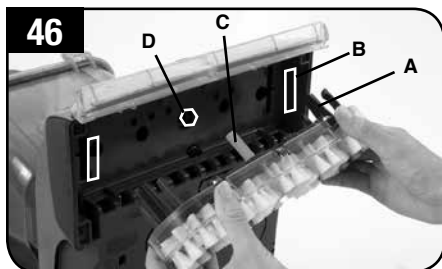

### Cómo substituir

1. Alinee los postes (A) en ambos extremos del conjunto de cepillos con las ranuras (B) del alojamiento de la aspiradora.
2. Asegúrese de que el perno hexagonal (C) también se alinee con el orificio hexagonal (D). Gire los cepillos ligeramente hasta que el perno encaje fácilmente en el orificio.
3. Presione el conjunto de cepillos para que encajen en su lugar.

## LIMPIEZA DE TAPIZADOS

Lea las instrucciones "Antes de comenzar a limpiar" que se encuentran.

Asegúrese de consultar la guía de limpieza de Hoover en la página 10 y el código de limpieza de su tapizado. Utilice la limpiadora únicamente en tapizado marcado con "W" o "W/S".


1. Conecte la manguera y el tubo de solución como se indica.
2. Coloque el mango en posición vertical. Los cepillos del agitador no giran mientras el mango se encuentra en posición vertical.
3. Llene el tanque de agua limpia de acuerdo con las instrucciones (Pg. 8).
4. Llene el contenedor para detergente con detergente HOOVER® de acuerdo con las instrucciones (Pg. 8). No use solución de limpieza para suelos duros cuando limpie tapizados.
5. Conecte el accesorio al extremo de la manguera.
6. No apunte los accesorios en dirección a las personas ni a las mascotas. Séquese las manos y enchufe la aspiradora en una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.
7. Ponga el selector de la función de aclarado en la posición WASH (LAVAR). Ponga el aparato en marcha.
8. Presione suavemente el accesorio sobre la tela. Presione el gatillo y tire lentamente de la boquilla sobre la tela (Fig. 39).
9. Superponga las pasadas 1/2 pulgada para ayudar a evitar la formación de vetas.
10. Realice pasadas adicionales sin presionar el gatillo para eliminar más humedad.

Para limpiar en esquinas o ranuras, levante el accesorio a una distancia de media pulgada de la tela y presione el gatillo para la solución.

Aspire la solución con el accesorio sin presionar el gatillo.

11. Para áreas muy sucias, es probable que sea necesario repetir el proceso de limpieza. Realice pasadas entrecruzadas al patrón original; superponga cada pasada (Fig. 40).

No realice más de 2 pasadas con la solución en cualquier área para evitar humedecer demasiado la tela y dañarla.

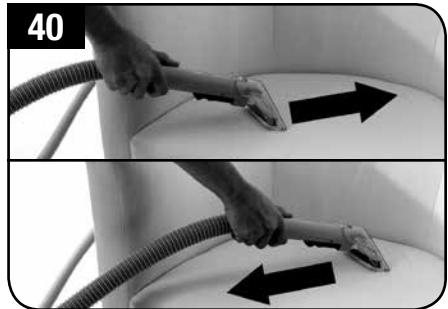

12. Si desea enjuagar la alfombra con agua interrumpir de ajuste de lavado/enjuague solamente, set para enjuague (Fig. 41). Para obtener los mejores resultados de limpieza, Hoover recomienda enjuagar la alfombra con agua sólo. Esto eliminará la limpieza de alfombras residual solución de sus alfombras. A continuación, establezca el lavado /

Enjuague el Selector para enjuague y repita los pasos 7 y 8.


Si es necesaria una limpieza adicional, espere hasta que el tapizado esté completamente seco antes de volver a usar la herramienta.

Tanque de agua sucia vacía cuando el sonido del motor sea muy agudo y haya una pérdida de succión (vea "apagado automático").

Cuando termine de limpiar, siga las instrucciones "Después de la limpieza" y "Después de usar herramienta".

# DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

## 12

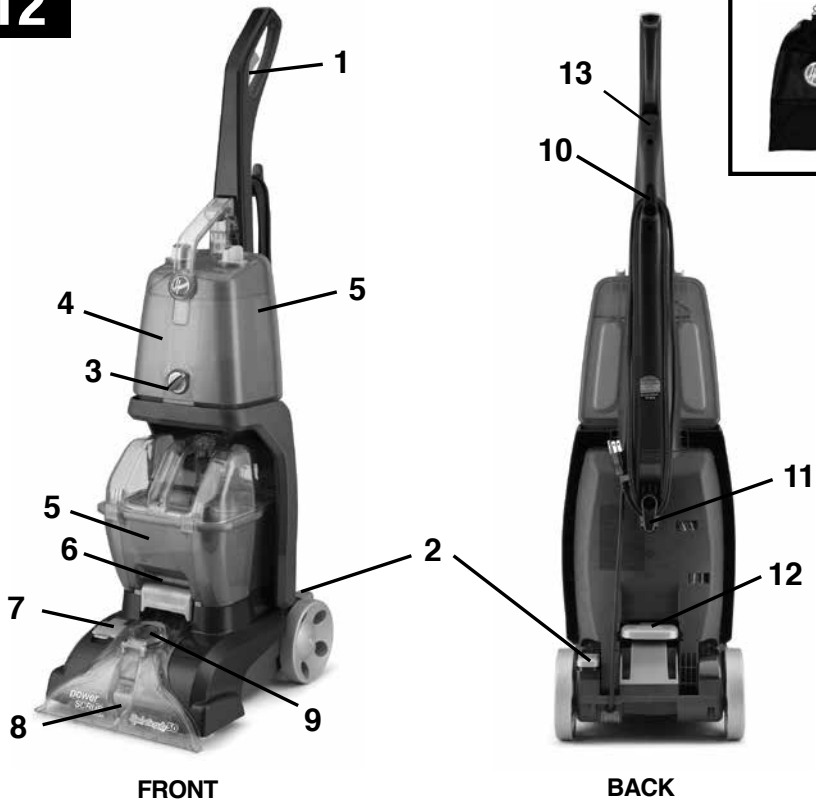

1. Disparador de la solución:  
Presiónelo para liberar la solución de limpieza.
2. Pedal de encendido/apagado
3. Selector de lavado/enjuague
4. Tanque de agua limpia/solución
5. Tanque de agua sucia
6. Pestillo del tanque de agua sucia
7. Puerto de conexión del tubo de solución

8. Boquilla
9. Puerto de conexión de la manguera accesoria
10. Gancho de almacenamiento del cordón
11. Gancho del cordón (no gira)
12. Pedal para soltar el mango
13. Clip para el cordón



# CÓMO UTILIZAR

**PRECAUCIÓN:** NO UTILICE LA ASPIRADORA EXTRACTORA EN SUELOS DUROS. UTILIZADO EN SUELOS DUROS, ESTE APARATO PUEDE RAYAR O DAÑAR SU SUPERFICIE.

## PEDAL DE ENCENDIDO Y APAGADO

(Fig. 13, A)

1. Para encender la limpiadora, pise el pedal.
2. Para apagar la aspiradora, pise el pedal nuevamente.

## PEDAL PARA SOLTAR EL MANGO

1. Sujete el mango.
2. Pise el pedal (B) para liberar el mango inferior a la posición de operación (Fig. 13).
3. No suelte el mango hasta que el mismo regrese a la posición vertical bloqueada.

## TRASLADO

1. Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque el mango en posición vertical y trabada.
2. Incline la aspiradora hacia atrás, sobre las ruedas, y empuje hacia delante (Fig. 14).

## MANGO DE TRANSPORTE

La lavadora de alfombras también puede ser levantado usando cualquiera de las diversas asas, tal como se muestra. Asegúrese de que los tanques estén correctamente sujetados con pestillo en su posición antes de intentar levantarlos (Fig. 15).

- A. Mango superior
- B. Mango del tanque de solución
- C. Mango del tanque de agua sucia
- D. Estante para el tanque de solución

## TANQUE DE AGUA LIMPIA/SOLUCIÓN

(tanque superior)

El tanque de agua limpia/solución en la Fig. 16 se divide en dos secciones. El tanque de agua limpia (E) sirve únicamente para agua y el tanque de solución (F) sirve únicamente para solución de limpieza. **NOTA:** Los tanques están rotulados por arriba de sus respectivas tapas.



### Cómo llenar

1. Apague y desenchufe la limpiadora del tomacorriente eléctrico.
2. Para desmontar el tanque, presione hacia abajo en el pestillo del tanque y desplácelo hacia adelante (Fig. 17).
3. Llene el tanque de agua limpia (E, Fig. 16) con agua caliente del grifo. El uso de agua caliente en lugar de usar agua fría mejora de manera significativa el rendimiento de limpieza.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

No lo llene con agua que tenga una temperatura superior a los 140 °F (60 °C).

4. Llene el recipiente para detergente (F, Fig. 16) con solución Hoover® Clean Plus 2X o con cualquier otro detergente de Hoover (consulte la página "Productos de limpieza" para conocer más detalles.

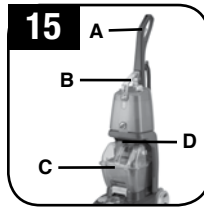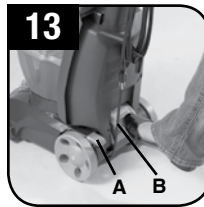

Vuelva a colocar las tapas del recipiente y apríetelas.



5. Posicione la parte inferior del tanque sobre la lavadora de alfombras y empuje la parte superior del tanque para volver a bloquearla en posición.

**Nota:** Puede haber una pequeña cantidad de agua (indicada por la flecha) en la base cuando el tanque se quita de la unidad. Esta es una condición normal.

## ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Los detergentes contienen agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos. Evite el contacto con los ojos y con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lave con agua. Si la irritación continúa, llame a un médico.

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Use únicamente detergentes para aspiradoras SteamVac™ HOOVER®. Estos están especialmente formulados para uso con su aspiradora SteamVac™. Las soluciones de limpieza que no sean Hoover® pueden dañar la máquina y anular la garantía.


## Después de usar el accesorio

1. Drene la manguera de succión encendiendo la aspiradora y manteniendo la boquilla levantada durante varios minutos. No presione el gatillo.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora.

2. Desconecte la manguera y el tubo de solución de la aspiradora.
3. Drene el tubo de solución colocando el extremo redondo en el fregadero y levantando la boquilla sobre su cabeza. Presione el gatillo.

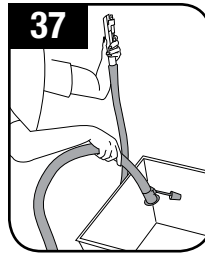

Puede retirar la funda de los accesorios y colgarla en una percha para guardarla, o puede volver a colocarla en la aspiradora (Fig. 37).



## LIMPIEZA DE ESCALERAS ALFOMBRADAS

1. Lea las instrucciones "Antes de comenzar a limpiar" que se encuentran en la página 10.
2. Conecte la manguera y el tubo de solución como se indica (Pg. 13).
3. Coloque el mango en posición vertical. Los cepillos del agitador no giran mientras el mango se encuentra en posición vertical.
4. Llene el tanque de agua limpia de acuerdo con las instrucciones que aparecen.
5. Llene el contenedor para detergente con Detergente para alfombras/tapizados HOOVER® de acuerdo con las instrucciones de la Fig. 2.11.
6. Conecte el accesorio al extremo de la manguera.
7. La longitud de la manguera puede requerir que la lavadora de alfombras deba colocarse en la parte superior de las escaleras para limpiar el tramo superior de las mismas. Para evitar la posibilidad de que la lavadora de alfombras caiga accidentalmente por la escalera, colóquela de costado.

### ⚠ ADVERTENCIA ⚠

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños.

8. Séquese las manos y enchufe la aspiradora en una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.
9. Ponga el selector de la función de aclarado en la posición WASH (LAVAR). Ponga el aparato en marcha.
10. Realice un rociado preliminar de la escalera alfombrada sosteniendo el accesorio (A) o (B) aproximadamente una pulgada por encima de la alfombra y empújela hacia delante presionando el gatillo (equivalente a una pasada húmeda) (Fig. 37).
11. Coloque el accesorio contra la parte vertical del escalón y presiónelo levemente en el pelo de la alfombra. Presione el gatillo y tire del accesorio

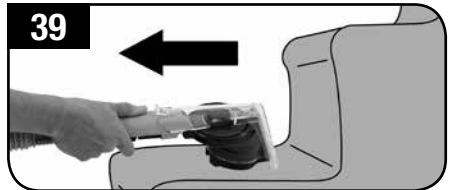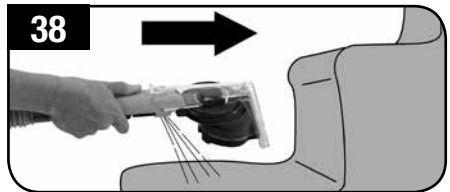

lentamente sobre la alfombra (segunda pasada húmeda). Suelte el gatillo al final de la pasada.

12. Levante el accesorio y colóquelo contra la parte vertical del escalón. Tire del accesorio lentamente sobre la alfombra sin presionar el gatillo (pasada seca) (Fig. 38).
13. Superponga las pasadas 1/2 pulgada para ayudar a evitar la formación de vetas.
14. Es mejor alternar pasadas húmedas y secas como se describe anteriormente. Finalice con más pasadas secas para ayudar a que la alfombra se seque más rápido.
15. Para evitar saturar la alfombra, no realice más de 4 pasadas húmedas sobre un área. Siempre finalice con pasadas secas.
16. Si es necesario realizar una limpieza adicional, espere hasta que la alfombra esté completamente seca antes de volver a usar el accesorio.
17. Vacíe el tanque de recuperación cuando el sonido del motor se vuelva más agudo y haya una pérdida de succión (vea "Apagado automático", Fig. 2.17).
18. Cuando termine de limpiar, siga las instrucciones "Después de limpiar" que aparecen en la página 16 y "Después de usar el accesorio" que aparecen en la página E16.

# ACCESORIOS

## PARA CONECTAR LA MANGUERA

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠



Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora.

### Cómo conectarlos

1. Abra el puerto de succión para la manguera accesoria (A) (Fig. 33). Inserte el extremo de la manguera, alineando el indicador con las flechas de desbloqueo.
2. Gire hacia la derecha para bloquear en posición.
3. Mantenga abierto el puerto de solución para la manguera accesoria (Fig. 34).
4. Enchufe el conector del tubo de solución de la manguera accesoria firmemente en el puerto de solución de la manguera (B, Fig. 34).

### Cómo retirarlos

1. Desconecte el conector del tubo de solución de la manguera accesoria del puerto de solución para

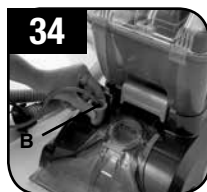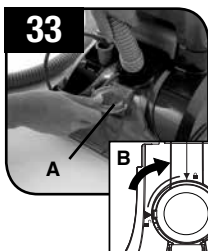

la manguera accesoria, tirando del mismo firmemente hacia arriba. No tire del tubo mismo, dado que esto puede ocasionar daños.

2. Gire el extremo de la manguera accesoria hacia la izquierda desde la posición bloqueada hasta la posición desbloqueada y desmonte el accesorio tirando del mismo hacia fuera.
3. Vuelva a enganchar el puerto de solución para la manguera accesoria en su posición original. Asegúrese de enganchar ambos lados para garantizar una correcta succión, dado que la unidad puede perder succión si no está correctamente cerrada.

## ACCESORIOS

(\* Disponible sólo en algunos modelos)

A. Accesorio para escaleras\*: 6 pulgadas de ancho, 2 filas incorporadas de cepillos para ayudar a proporcionar la acción de fregado que necesitan algunas manchas para eliminarlas de las escaleras con moqueta

B. La boquilla /tapizados tiene un cepillo incorporado que ayuda a proporcionar la acción de fregado que puede ser necesaria para eliminar algunas manchas.

C. El accesorio de mano SpinScrub® tiene cepillos giratorios para una acción de fregado adicional en áreas pequeñas de alfombras, escaleras alfombradas y tapizados. En algunos modelos, es posible retirar los cepillos para convertir al módulo de fregado.

D. Accesorio para hendiduras\*: Ideal para uso alrededor de zócalos y aquellos lugares de difícil acceso.

### Cómo conectar los accesorios



### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la limpiadora antes de conectar el accesorio de mano SpinScrub®. No use para aseo a una mascota.

1. Para asegurar el máximo rendimiento y proteger su alfombra, asegúrese de colocar el mango en la posición vertical mientras se utiliza la manguera accesoria. Colocar el mango en posición vertical se apaga los cepillos SpinScrub.

NOTA: Todos los accesorios deben conectarse a la manguera de la misma manera.

2. Conecte el accesorio a la manguera deslizándolo sobre el conector hasta que la lengüeta lo trabe con seguridad (E, Fig. 36).
3. Con el pulgar, empuje hacia delante y hacia arriba sobre la traba para retirar el accesorio (F, Fig. 36).

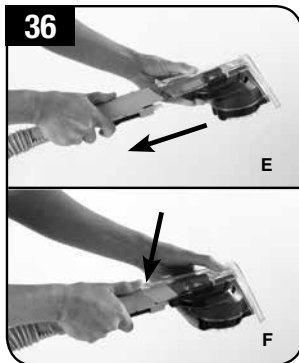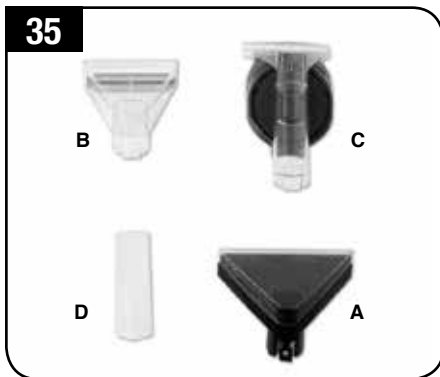

## TANQUE DE RECUPERACIÓN

El tanque de agua sucia contiene el agua sucia que se recoge desde la superficie que se está limpiando.

Cuando el tanque de agua sucia está lleno, se activará el cierre automático, se detendrá la succión y se deberá vaciar el tanque (consulte la sección Apagado automático).

### Como vaciarlo

1. Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica.
2. Libere el pestillo del tanque de agua sucia (Fig. 20).
3. Sujete el mango del tanque de agua sucia y desmóntelo de la lavadora de alfombras (Fig. 21).
4. Desenchufe la tapa con pico vertedor, gírela en dirección contraria al orificio de drenaje y vacíe el tanque (A, Fig. 22).

### • IMPORTANTE •

Asegúrese de volver a colocar la tapa con pico vertedor para asegurar una correcta succión.

5. Vuelva a colocar el tanque de recuperación sobre la aspiradora asegurándose de hacerlo con las características de retención orientadas hacia abajo para asegurar un correcto sellado (B, Fig. 23).
6. Vuelva a sujetar con pestillo el tanque de recuperación en posición.

### • IMPORTANTE •

Para una completa succión, es importante que el tanque de agua sucia esté correctamente fijado antes de iniciar la limpieza.

### Cómo limpiar

1. Vacíe el tanque de agua sucia.
2. Coloque sobre una superficie plana y libere el pestillo de la tapa del tanque de agua sucia situado por debajo de la tapa con pico vertedor (Fig. 24).
3. Gire y desmonte la tapa del tanque de agua sucia (Fig. 25).
4. Elimine la pelusa del filtro situado en la parte inferior de la tapa del tanque de agua sucia (C, Fig. 25).
5. Enjuague los residuos de la tapa del tanque de agua sucia y del fondo del tanque de agua sucia (Fig. 26).
6. Introduzca las lengüetas en la tapa del tanque de agua sucia y vuelva a conectar la tapa al fondo del tanque de agua sucia (D, Fig. 27a)






### • IMPORTANTE

Con respecto a la tapa del tanque de agua sucia: Para una completa succión, es importante que el tanque de agua sucia esté firmemente fijado en posición. Si se lo coloca incorrectamente, el resultado será una succión deficiente o nula (Figs. 27b, 27c).

## APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el tanque de agua sucia está lleno, el disco amarillo de flotación subirá y cerrará la succión de la lavadora de alfombras.

La lavadora de alfombras ya no podrá recoger agua sucia y el sonido del motor será notablemente más agudo.

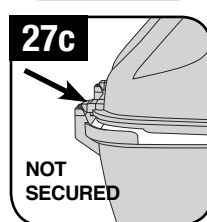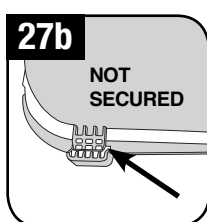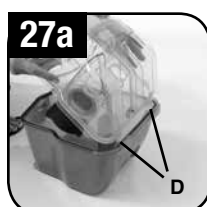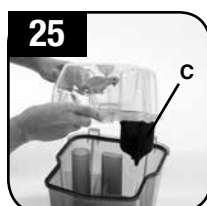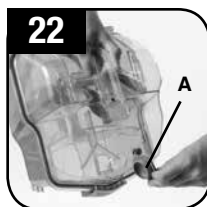

7. Vuelva a conectar el pestillo de la tapa del tanque de recuperación.

Cuando esto ocurre, apague el aparato y vacíe el tanque de agua sucia antes de continuar con el uso. Verifique también el tanque de agua limpia/solución; es posible que sea necesario volver a llenarlo.

No use este aparato sin el flotador y el retén del flotador colocados en su lugar. Si está roto o si se ha desalojado, llévelo a un distribuidor autorizado para su reparación.

# CÓMO LIMPIAR

## ANTES DE COMENZAR A LIMPIAR

1. aspire bien. En el caso de alfombras, use una aspiradora Hoover® con un agitador para obtener los mejores resultados. Limpie los tapizados con una aspiradora que tenga accesorios de limpieza. Use un accesorio para hendiduras para limpiar nudos y pliegues. No use la aspiradora como aspiradora en seco.

2. Para tapizados, consulte el código de limpieza. Use su aspiradora HOOVER® únicamente si la tela del tapizado está marcada con una "W" (para limpieza "húmeda") o "S/W" (para limpieza con "solvente/en seco" o "húmeda"). No limpie las telas marcadas con una "S" (únicamente para limpieza "con solvente/en seco"). Si su tapizado no tiene un código, solicite la ayuda de un profesional.

3. Realice una prueba para verificar que no destiña. Humedezca un paño blanco absorbente con el detergente. Frote suavemente la superficie con el paño humedecido en una área pequeña y oculta. Espere diez minutos y, con una toalla de papel o un paño blanco, verifique si la superficie se ha descolorado o si el color se ha corrido. Si la superficie tiene más de un color, verifique todos los colores.

4. Al limpiar todo el suelo, mueva los muebles fuera del área que se desea limpiar (es probable que esto

no sea necesario si únicamente se limpian áreas de alto tránsito). En el caso de que los muebles sean demasiado pesados para moverlos, coloque papel de aluminio o papel encerado debajo de las patas. Esto evitará que los acabados de la madera manchen la alfombra. Sujete con alfileres los faldones de los muebles y los cortinados.

5. Realice el tratamiento previo de manchas y áreas muy transitadas aplicando Clean Plus Carpet Cleaner\*, un producto de limpieza apropiado de Hoover; consulte la sección "Productos de limpieza". Siga las instrucciones del envase.

6. Para evitar manchas, use papel de plástico o de aluminio para proteger las superficies de madera o de metal de la posibilidad de que sean rociadas con agua.

7. Para evitar que los suelos de madera debajo de las alfombras de área/la alfombra de pared a pared se humedezcan y se dañen, mueva las alfombras de área/la alfombra de pared a pared a una superficie de suelo duro que no sea de madera o coloque material impermeable debajo de las alfombras (p. ej., plástico), antes de limpiarlas.

Vea las páginas 14-18 para obtener instrucciones sobre distintas tareas de limpieza.

\*Disponible a un costo adicional, si no viene incluida con su modelo.

## LAVADO DE LA ALFOMBRA

Lea las instrucciones "Antes de comenzar a limpiar".

1. Llene el tanque de agua limpia de acuerdo con las instrucciones (página 8).
2. Llene el recipiente de solución con solución Hoover® de acuerdo con las instrucciones (página 8).
3. Séquese las manos y enchufe el cordón en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.

### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

No limpie las partes del piso en las que haya tomacorrientes. El agua goteará de los cepillos y de la parte inferior del producto después de utilizarlo y podría formar charcos. Para evitar daños a pisos de madera y laminados, y para evitar el riesgo potencial de resbalones, después de utilizarlo: (a) no deje el producto sobre superficies de madera o laminadas y trasládalo a una superficie dura; (b) coloque la unidad sobre material absorbente (por ejemplo, una toalla) para absorber el goteo.

**NOTA:** Para evitar caminar sobre la alfombra húmeda, comience por el extremo de la habitación más alejado de la puerta o por el trayecto hacia el fregadero donde se vacían y llenan los tanques.

4. Pise el pedal para soltar el mango y baje el mango a la posición de funcionamiento.

### Paso 1

5. Coloque el selector de lavado/enjuague en la posición de lavado (Fig. 26). Encienda la limpiadora.

6. Oprima el gatillo para aplicar la solución de limpieza y empuje lentamente la aspiradora hacia adelante

(equivale a una pasada húmeda) (Fig. 29).

7. Continúe oprimiendo el gatillo y tire lentamente de la aspiradora hacia atrás en dirección a usted (segunda pasada húmeda). La aspiradora enjuaga la alfombra en la pasada hacia atrás.

28



29

WET-WET



DRY-DRY



## ATENCIÓN

En algunos alfombrados de tejido beréber, fibra natural o fibra suave, se pueden producir pelusas por el desgaste. Algunas aspiradoras y limpiadoras de alfombrados pueden empeorar el desgaste. Pruebe en un área oculta del alfombrado antes de usarla en toda una habitación, y consulte con el fabricante de su alfombrado sobre las recomendaciones de limpieza.

## Paso 2

8. Suelte el gatillo y empuje lentamente la aspiradora hacia delante sobre un área donde recién se haya rociado la solución (pasada seca). Luego tire lentamente de la aspiradora hacia atrás en dirección a usted sin oprimir el gatillo (pasada seca). Siga usando pasadas secas hasta que se observe poca agua que pase por la tapa del tanque de recuperación (Pase sobre la misma área un mínimo de 4 veces = 2 oprimiendo el gatillo y 2 sin oprimirlo).

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, realice pasadas en forma recta y paralela. Superponga las pasadas 1 pulgada para ayudar a evitar la formación de vetas.

9. Si va a limpiar un alfombrado de beréber, fibra natural o fibra suave, primero pruebe en un área oculta del alfombrado, pasando la lavadora de alfombrados por encima del área. Si no se producen pelusas ni exceso de agua, prosiga con la limpieza. Evite empapar los alfombrados de beréber. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con su fabricante de alfombrados acerca de las recomendaciones de limpieza en profundidad.

10. Mantenga la boquilla plana sobre el suelo para ambos hacia adelante y Invierta los trazos. Para obtener los mejores resultados de limpieza y para ayudar en la alfombra se seque más rápido, termine con más pasadas secas. (Continúe usando pasadas secas hasta que el agua poco visible pasando por la tapa del tanque de agua sucia). Tanque de agua sucia vacía cuando el sonido del



motor sea muy agudo y haya una pérdida de succión (vea "Apagado automático"). Cuando termine de limpiar, siga las instrucciones "Después de la limpieza" en la página 12.

11. Si desea enjuagar la alfombra sólo con agua, coloque el interruptor de posición Wash/Rinse (Lavado/Enjuague) en RINSE (ENJUAGUE) (Fig. 30). Para obtener óptimos resultados de limpieza, Hoover recomienda enjuagar la alfombra únicamente con agua. Esto eliminará la solución residual para lavado de alfombras de sus alfombras. A continuación, coloque el selector Wash/Rinse (Lavado/Enjuague) en la posición de enjuague y repita los pasos 7 y 8.

12. Para áreas muy sucias, repita el proceso de limpieza. Evite saturar la alfombra.

### • IMPORTANTE •

Para evitar saturar la alfombra, no realice más de 4 pasadas húmedas sobre un área. Siempre finalice con pasadas secas.

## DESPUÉS DEL USO

Deje secar la alfombra o el tapizado. Para ayudar a evitar que las superficies se opaquen o se vuelvan a ensuciar, mantenga a los niños y a las mascotas lejos de la superficie hasta que esté completamente seca. Si es necesario caminar sobre la alfombra húmeda, coloque toallas o paños blancos en las áreas de tránsito.

Si se deben colocar los muebles antes de que la alfombra esté seca, use almohadillas de papel de plástico o de aluminio debajo de las patas de los muebles de modo que las correderas de metal o los acabados de la madera no manchen la alfombra..


1. Consulte "Tanque de agua sucia: Cómo vaciar" en la página 9.
2. Consulte "Tanque de agua sucia: Cómo limpiar" en la página 9.

**NOTA:** Deje secar al aire el tanque de agua sucia y la tapa del tanque de agua sucia antes de almacenar la lavadora de alfombras.

3. Consulte "Boquilla de limpieza" en la página 16.
4. Consulte "Cepillos de limpieza" en la página 16.
5. Elimine la pelusa del filtro situado detrás de la boquilla.

### • IMPORTANTE •

Cuando parezca que las escobillas giran lentamente, desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica y compruebe y limpie la malla (ver flecha abajo).

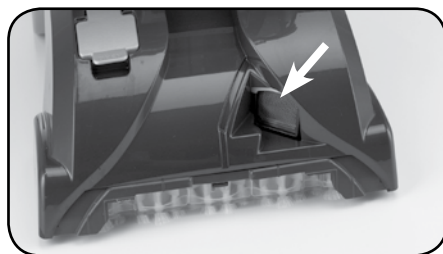

### ! PRECAUCIÓN !

El agua goteará de los cepillos y de la parte inferior del producto después de utilizarlo y podría formar charcos. Para evitar daños a pisos de madera y laminados, y para evitar el riesgo potencial de resbalones, después de utilizarlo: (a) no deje el producto sobre superficies de madera o laminadas y trasládalo a una superficie dura; (b) coloque la unidad sobre material absorbente (por ejemplo, una toalla) para absorber el goteo.

## LIMPIEZA DE PISOS DUROS

### Conexión del escurridor para limpieza de pisos duros (disponible solo en algunos modelos)

#### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por piezas móviles, desenchufe la aspiradora.

#### ⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Después del uso, goteará agua desde los cepillos y por la parte inferior del producto que puede acumularse. Para evitar daños en pisos de madera y laminados y posibles riesgos de caídas, después de cada uso (a) no deje el producto sobre superficies de madera y laminado y muévelo a una superficie sólida y (b) coloque la unidad sobre material absorbente (como una toalla) para secar el goteo.

Para evitar posibles fugas, retire el tanque de agua limpia (Fig. 17) y el tanque de agua sucia (Fig. 20, 21). Aparte los tanques (no coloque el tanque sobre los muebles).

Con el mango en posición vertical, incline la aspiradora de manera que el mango descance sobre el piso.

Coloque el escurridor, con el borde más grande apuntando hacia arriba, sobre la parte inferior de la

boquilla hasta que encaje en forma segura en su lugar (Fig. 32). Asegúrese de que los bordes exteriores se empujen completamente contra la boquilla. Retire el escurridor para volver a limpiar alfombras. Lea las instrucciones “Antes de comenzar a limpiar” de la página 10.

32



#### ⚠ MISE EN GARDE ⚠

No use el limpiador de alfombras en pisos de madera dura no sellados. Para evitar daños en pisos de madera, siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de pisos. Si va a utilizar la aspiradora en pisos de madera sellada, revise la superficie del piso para verificar que el acabado no esté desgastado, que no haya madera sin recubrimiento o que haya uniones separadas.

### Limpiieza de pisos duros

1. Llene el tanque de agua limpia según las instrucciones de la Fig. 18.
2. Llene el contenedor de detergente con limpiador para pisos duros Hoover según las instrucciones de la Fig. 19.
3. Séquese las manos y enchufe la aspiradora en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
4. Pise el pedal de liberación del mango y baje el mango hasta la posición de funcionamiento.
5. Coloque el interruptor de ajuste de lavado/enjuague en la posición WASH (lavado).
6. Para liberar la solución, presione el gatillo. Mueva lentamente la aspiradora hacia adelante y atrás sobre el área que debe limpiarse. Se liberarán el agua y el detergente en el trazo de avance.
7. Para recoger la solución sucia, suelte el gatillo y mueva lentamente la aspiradora sobre el área donde se ha esparcido la solución. Utilice los trazos de avance y retroceso.
8. Si desea enjuagar el piso, coloque el interruptor de ajuste de lavado/enjuague en la posición RINSE (enjuague). Repita los pasos 7 y 8. Este

- ajuste solo ofrece un enjuague solo con agua tanto en el trazo de avance como en el de retroceso. El enjuague no es necesario, pero ayudará a eliminar los residuos de detergente del piso.
9. Vacíe el tanque de recuperación cuando aumente el sonido del motor y exista una pérdida de aspiración (consulte “Apagado automático” en la página 9)
10. Cuando finalice la limpieza, siga las instrucciones de “Después del uso” en la página 11.

Desenchufe la aspiradora del tomacorriente eléctrico y retire el escurridor de la boquilla. Enjuáguelo con agua limpia.

